Guardian®
Underground Fence®

Operating and Training Guide
Mode d'emploi et de dressage
Guía de uso y adiestramiento

Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant toute utilisation.
Sírvase leer completamente esta guía antes de comenzar a usar el producto.

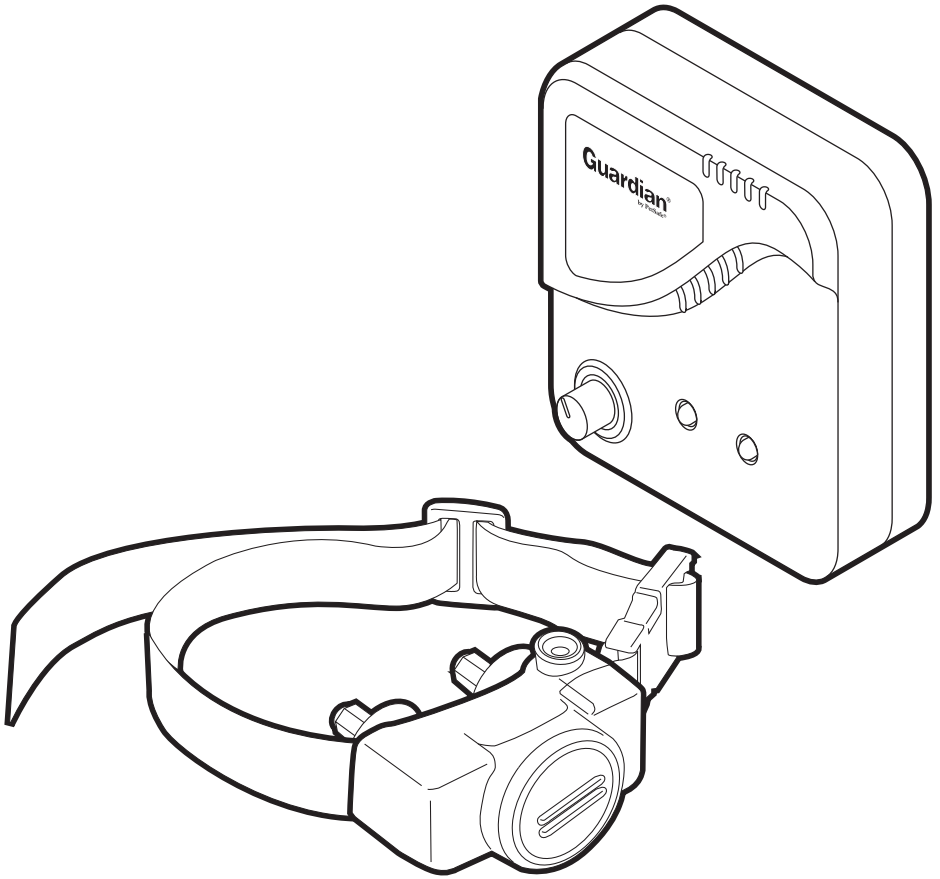

Thank you for choosing Guardian®. Our mission is to be the most trusted brand in the pet ownership experience. We want to ensure your pet's safety by providing you with the tools and techniques to successfully train your pet. If you have any questions, please contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net. To get the most protection out of your limited warranty, please register your product within 90 days at www.guardianpet.net. By registering, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Additionally, you will not have to save your product receipt as registering serves as proof of purchase. Most importantly, Guardian will never give or sell your valuable information to anyone.

Table of Contents

Components 3
Other Items You May Need 3
How the System Works 4
Key Definitions 4
Operating Guide
Locate the Fence Transmitter 5
Lay Out the System 5
Sample Layouts 6
Position the Boundary Wire 7
Connect the Wires to the Fence Transmitter 8
Prepare the Receiver Collar 8
Set the Boundary Width and Test the Receiver Collar 10
Install the Boundary Wire 11
Place the Boundary Flags 12
Fit the Receiver Collar 12
Training Guide
Be Patient With Your Pet 14
Day 1 - Boundary Flag Awareness 14
Days 2 thru 4 - Continue Boundary Flag Awareness 15
Days 5 thru 8 - Distraction Phase 16
Days 9 thru 14 - Unleashed Supervision 16
Days 15 thru 30 - Pet Monitoring 17
Taking Your Pet Out of the Pet Area 17
Accessories 18
Troubleshooting 18
Short Loop Test 20
To Locate a Break in the Wire 20
Terms of Use and Limitation of Liability 21
FCC/Canada Compliance 21
Caution 21
Français 24
Español 46
Layout Grid 68
Mounting Template 68

Components

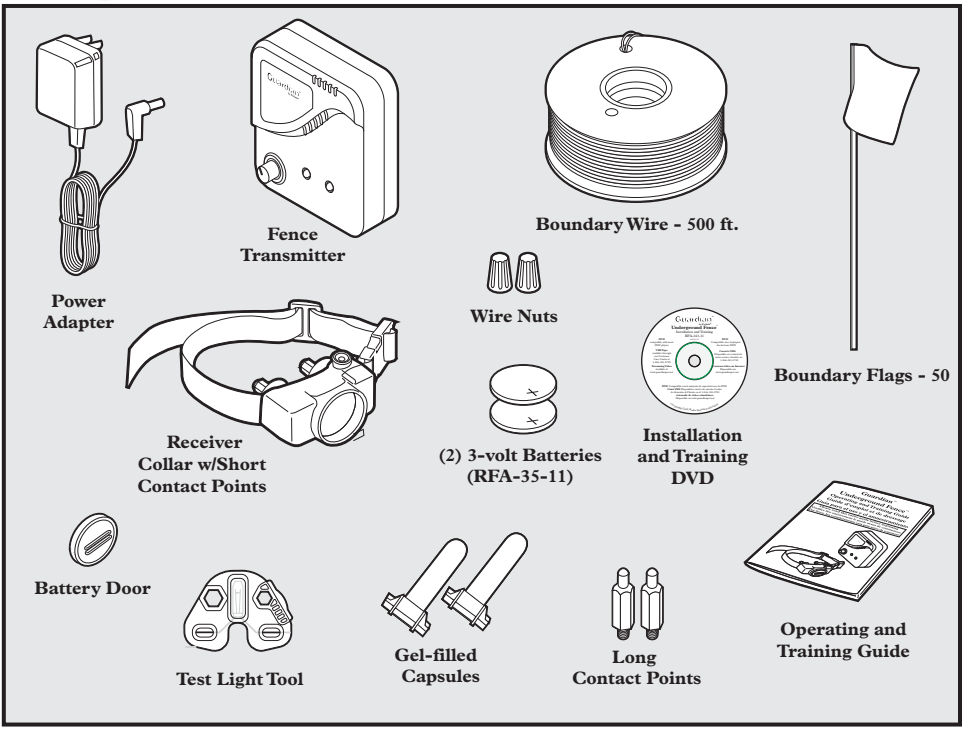

Other Items You May Need

- Additional wire and flags (Part #PGA-500)
- Tape measure
- Small Phillips screwdriver
- Drill & mounting hardware
- Shovel or lawn edger
- Pliers
- Wire stripping pliers
- Scissors
- Lighter
- Electrical tape
- Gel-filled Capsules
- Additional wire nuts
- Waterproofing compound (e.g. silicone caulk)
- PVC pipe or water hose
- Circular saw with masonry blade
- Staple gun
- Non-metallic collar and leash

How the System Works

The Guardian® Underground Fence® has been proven safe, comfortable, and effective for pets over 8 pounds. The system works by producing a radio signal from the Fence Transmitter through up to 2000 feet of Boundary Wire. The Boundary Wire is buried or attached to a fixed object to enclose the Pet Area. You temporarily define this Pet Area with Boundary Flags for a visual aid in training your pet. Your pet wears a Receiver Collar with Contact Points that touch his neck, and, once trained, is allowed to roam freely in the Pet Area. When your pet reaches the Warning Zone, the Receiver Collar gives a warning beep. If your pet continues into the Static Correction Zone, a safe Static Correction will be delivered through the Contact Points to get his attention until he returns to the Pet Area.

Key Definitions

Fence Transmitter: Transmits the radio signal through the Boundary Wire.

Pet Area: Area within the Warning Zone where your pet can roam freely.

Warning Zone: Outer edge of the Pet Area where your pet's Receiver Collar begins to beep, warning him not to go into the Static Correction Zone.

Static Correction Zone: Zone beyond the Warning Zone where your pet's Receiver Collar will emit a Static Correction, signaling him to return to the Pet Area.

Boundary Width: Combination of the Warning Zone and the Static Correction Zone.

Receiver Collar: Receives the radio signal from the Boundary Wire.

Correction Level Button: Adjusts the level of Static Correction your pet receives in the Static Correction Zone.

Receiver Indicator Light: Indicates the level of correction at which the Receiver Collar is set. This light also serves as a low battery indicator.

Contact Points: Deliver the safe Static Correction when your pet moves into the Static Correction Zone.

Power Jack: Where the Power Adapter plugs into the Fence Transmitter. The Fence Transmitter is powered by a standard 120-volt outlet.

Boundary Wire Terminals: Where the Boundary Wires connect to the Fence Transmitter in order to complete a continuous loop.

Loop Indicator Light: Indicates that the Boundary Wire makes a complete loop, enabling the signal to be transmitted.

Boundary Width Control: Adjusts the width of the Warning and Static Correction Zones.
Note: Adjusting the knob does not change the level of Static Correction on the Receiver Collar.

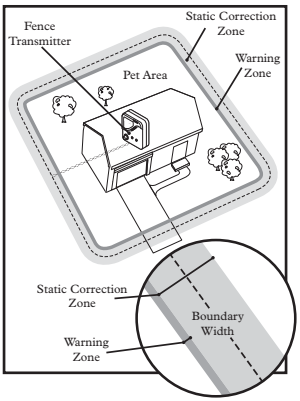

Receiver Collar

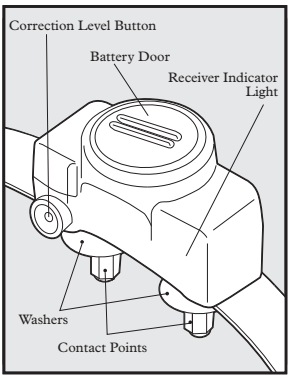

Fence Transmitter

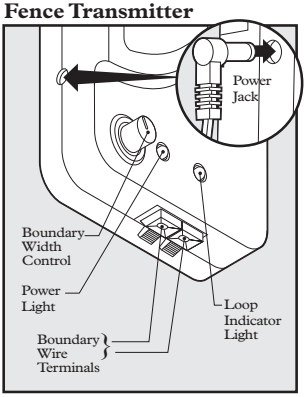

Step 1

Locate the Fence Transmitter

Place the Fence Transmitter:
- In a dry, well ventilated, protected area (**1A, 1B**).
- In an area where temperatures do not fall below freezing (e.g., garage, basement, shed, closet).
- Secured to a stationary surface using appropriate mounting hardware (not included). A mounting template is included in the back of this guide.
- At least 3 feet from large metal objects or appliances as these items may interfere with the signal consistency (**1C**).

Once you have mounted the Fence Transmitter, the Boundary Wire must exit the building. This can be accomplished via a window or through a hole drilled through the wall. Ensure the drill path is clear of any utilities. Make sure the Boundary Wire is not cut off or pinched by a window, door, or garage door, as this can damage it over time.

To prevent fires and electrical hazards, install the Fence Transmitter in buildings that are in accordance with state and local electrical codes.

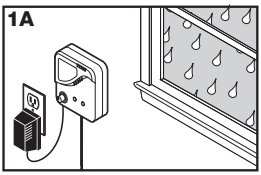

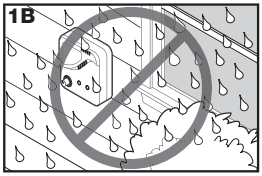

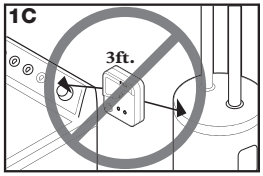

Step 2

Lay Out the System

Basic Planning Tips

Warning: Before digging to bury the Boundary Wire of your Underground Fence®, make sure that there are no buried power, telephone, or other electrical cables in the vicinity. Many underground cables carry high voltage and digging into them, or laying your Boundary Wire on them, may lead to hazard from shock or electrocution. Have the local utility company mark your underground lines. In most communities this is a free service. For information regarding how these underground wires can affect your system's operation, see Step 3 Position the Boundary Wire.
- The Boundary Wire **MUST** start at the Fence Transmitter and make a continuous loop back (**2A**).
- Twisting the Boundary Wire cancels the signal and allows your pet to cross over that area without correction. Plastic or metal piping will not cancel the signal. Twist the Boundary Wire 10 to 12 times per foot to cancel the signal **(2A)**.
- Design a layout that is suitable for your yard. Sample layouts are provided in this section, and a grid for designing your layout is provided in the back of this guide.
- Fence planning software is available online at www.petsafe.net/fence.
- Always use gradual turns at the corners with a minimum of 3 foot radius to produce a more consistent boundary (**2B**). Do not use sharp turns, as this will cause gaps in your boundary.
- Avoid making passageways too narrow for your pet to move about freely (e.g., along the sides of a house).
- The Receiver Collar can be activated inside the house if the Boundary Wire runs along the outside wall of the house. If this occurs, remove your pet's Receiver Collar before bringing him inside, decrease the range using the Boundary Width Control or consider an alternative layout.

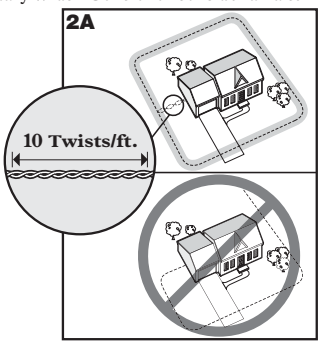

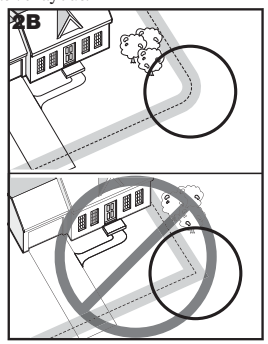

Sample Layouts

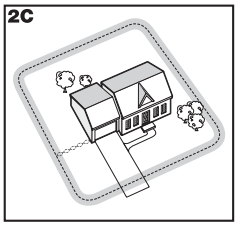

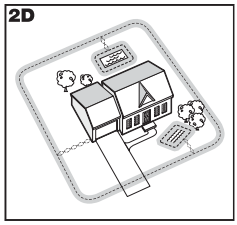

Sample 1: Perimeter Loop (Single Loop) The Perimeter Loop is the most common layout. This will allow your pet to freely and safely roam your entire property (**2C**). It can also protect gardens, pools and landscaping (**2D**).

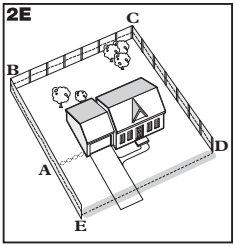

Sample 2 (2E): Perimeter Loop Using Existing Fence (Single Loop) This layout allows you to include your existing fence as part of your layout and keep your pet from jumping out or digging under your existing fence. It reduces the amount of wire which will need to be buried. From the Fence Transmitter, run the wire to **A**, **A** to **B**, **B** to **C**, **C** to **D**, **D** to **E**, **E** to **A**, twist the wires from **A** back to the Fence Transmitter. See the "Install the Boundary Wire" section for more information on attaching the wire to a fence.

Double Loop

A Double Loop must be used when you are not establishing the Boundary Zone on all sides of your property.

When using a Double Loop, the Boundary Wire must be separated by a minimum of **THREE TO FIVE FEET** to avoid canceling the signal. Remember that a Double Loop will require twice as much wire.

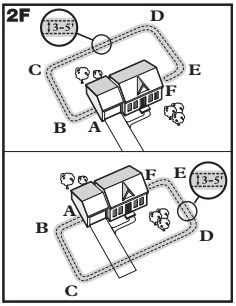

Sample 3 (2F): Front or Back Yard Only (Double Loop) From the Fence Transmitter, run the wire to **A**, **A** to **B**, **B** to **C**, **C** to **D**, **D** to **E**, **E** to **F**, make a U-turn and follow your path all the way back to **A,** keeping the wire separated **three to five feet**. Twist the wire from **A** back to the Fence Transmitter.

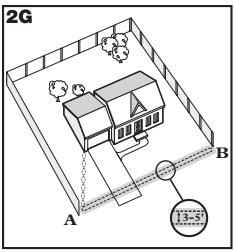

Sample 4 (2G): Front Boundary Only (Double Loop) From the Fence Transmitter, run the wire to **A**, **A** to **B**, **B** back to **A** keeping the wire separated **three to five** feet. Twist the wire from **A** back to the Fence Transmitter.

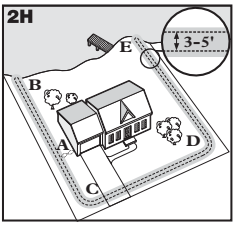

Sample 5 (2H): Lake Access (Double Loop) From the Fence Transmitter, run the wire to **A**, **A** to **B**, make a U-turn and go to **C**, **C** to **D**, **D** to **E,** make a U-turn and follow your path all the way back to **A** keeping wire separated **three to five feet**. Twist the wire from **A** back to the Fence Transmitter.

Sample 6 (2J): Wire Loop Attached to Existing Fence (Double Loop) This layout allows you to include your existing fence as part of your layout and keep your pet from jumping out or digging under your existing fence. It reduces the amount of wire which will need to be buried. Run the wire from the Fence Transmitter to **A**, **A** to **B**, **B** to **C**, **C** to **D**, **D** to **E**, **E** to **F,** make a U-turn and follow your path all the way back to **A,** keeping the wire separated **three to five feet**. Twist the wire from **A** back to the Fence Transmitter. **See the "Install the Boundary Wire" section for more information on attaching the wire to a fence.**

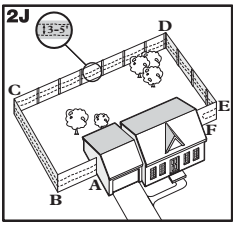

Step 3

Position the Boundary Wire

Lay out the Boundary Wire using your planned boundary and test the system BEFORE burying the wire or attaching it to an existing fence. This will make any layout changes easier. Work carefully. A nick in the wire insulation can diminish the signal strength and create a weak area where your pet can escape.

Running the Boundary Wire parallel to and within five feet of electrical wires, neighboring containment systems, telephone wires, television or antenna cables, or satellite dishes may cause an inconsistent signal. If you must cross any of these, do so at 90-degree angles (perpendicularly). (**3A**)

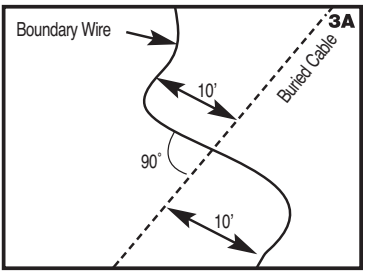

If separating the wire by at least ten feet from a neighboring containment system's wire does not reduce the inconsistent signal, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

To Twist the Boundary Wire

Twisting the Boundary Wire cancels the signal and allows your pet to cross over that area safely (**3B**). To ensure the signal is cancelled, it is recommended that you cut and splice the Boundary Wire between each twisted section. Plastic or metal piping will not cancel the signal. You can twist your own wire by cutting two equal lengths of Boundary Wire supplied and twisting them together. Anchor one end of the wires to something secure and insert the other end in a power drill. Pull the wire taut. The drill enables you to twist the wire quickly. Twist the Boundary Wire 10 to 12 times per foot to cancel the signal. Once you have completed your boundary layout, insert the twisted wire and insert into the transmitter.

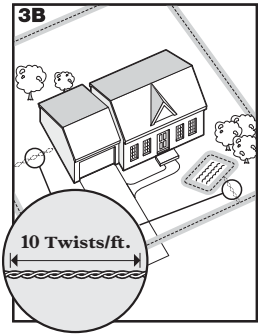

To Splice or Repair the Boundary Wire

If you need additional Boundary Wire to expand your wire loop, you will need to splice the wires together. Note the locations of all splices for future reference. Most Boundary Wire breaks occur at splices.

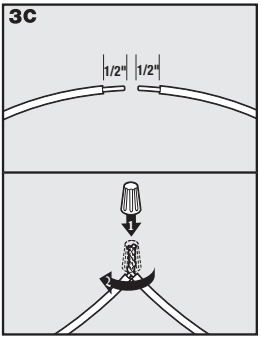

Strip approximately $\frac{3}{8}$ inch of insulation off the ends of the Boundary Wires to be spliced (**3C**). Make sure the copper Boundary Wire is not corroded. If the Boundary Wire is corroded, cut it back to expose clean copper wire.

Insert the stripped ends into the wire nut and twist the wire nut around the wires. Ensure that there is no copper exposed beyond the end of the wire nut. Tie a knot 3 to 4 inches from the wire nut (**3D**). Ensure that the wire nut is secure on the wire splice.

Once you have securely spliced the wires together, open the lid of the gel-filled splice capsule and insert the wire nut as deeply as possible into the waterproof gel inside the capsule (**3E**). Snap the lid of the capsule shut (**3F**). For proper system performance, the splice connection must be waterproof.

If your splice pulls loose, the entire system will fail. Make sure your splice is secure. Additional gel-filled splice capsules and wire nuts are available through the Customer Care Center at1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

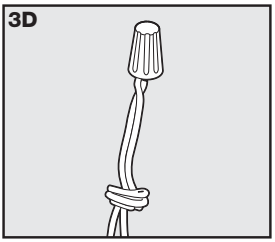

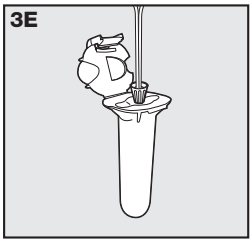

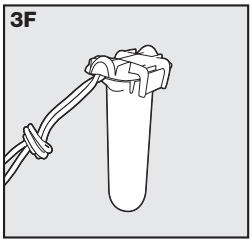

Additional Boundary Wire

Extra direct burial Boundary Wire can be purchased in 500 foot spools at the store where you purchased the kit or through the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

Note: When adding Boundary Wire, it must act as a continuous loop.

The table at right indicates the approximate length of Boundary Wire needed for a square, Single Loop layout. Length will vary due to the amount of twisted wire and layout used.

Acres	Feet of Wire Needed
1/4	415
1/3	480
1/2	590
1	835
2	1180
5	1870

Step 4

Connect the Wires to the Fence Transmitter

Boundary Wire (4A)

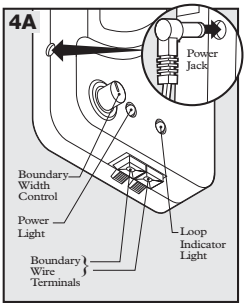

1. Run the Boundary Wire to the Fence Transmitter through a window, under a door, through a crawl space vent, or any other appropriate available access. You can also drill a hole through your wall.
2. Strip the ends of the Boundary Wire approximately one-half inch.
3. Insert the Boundary Wires into the Boundary Wire Terminals on the Fence Transmitter. Make sure wires do not touch each other at terminals.
4. Turn the Boundary Width Control knob to 10. This will set the Warning Zone at the maximum width.
5. Plug the Power Adapter into the Power Jack and a 120-volt outlet.
6. The Power Light and Loop Indicator Lights should come on. If this does not happen, see the "Troubleshooting" section.

Lightning Protection

Lightning strikes within 1-2 miles of your installation can create power current surges or spikes which may damage your unprotected electronic pet containment system. The LP-4100-1 Lightning Protector is designed to protect your Underground Fence from surges or spikes that can reach it via your AC power connection and /or your buried Boundary Wire.

You may purchase a Lightning Protection Kit through the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) or 1-800-457-3911 (Canada). The Lightning Protection Kit protects the system against surges that travel through the power source and/or the Boundary Wire.

Step 5

Prepare the Receiver Collar

Your Receiver Collar comes with short Contact Points installed. Use the long Contact Points for pets with long or thick hair. Tighten the Contact Points with Test Light Tool one-half turn beyond finger tight (**5A**). Check the tightness weekly. Before inserting the batteries, wipe the outer edge of the battery door with a clean cloth to remove any dirt or debris.

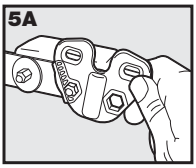

To Insert and Remove the Batteries

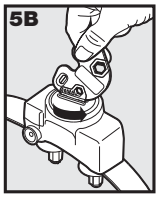

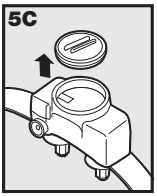

1. Turn the battery door counter-clockwise using the edge of the Test Light Tool as shown (**5B**).
2. Install two (2), 3-volt batteries positive (+) side out, negative (-) side pointed toward inside of battery unit (**5D**). Place the lower 3 Volt battery under the positive battery contact. Insert the upper 3 Volt battery against the positive battery contact (**5D**).
3. Replace the battery door using the edge of the Test Light Tool as shown. Turn the battery door clockwise (**5E**).

Battery life will vary depending on how often your pet tests the system and receives a Static Correction. Check the Receiver Collar every month to ensure the batteries are working properly.

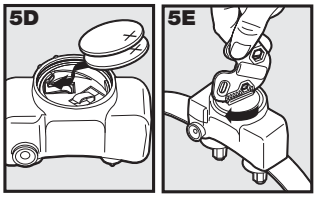

The Guardian® Underground Fence® Receiver Collar uses two 3-volt Lithium coin cell batteries, size CR2032. Replacement batteries can be found at many retailers. Contact the Customer Care Center at1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) (US) or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

To Set the Static Correction Level

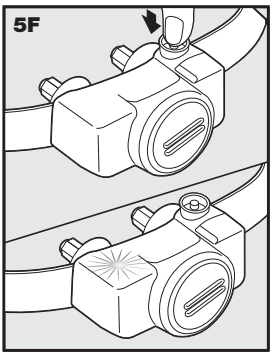

Read all steps before attempting to set the Static Correction Level.

1. With the batteries installed, press the Correction Level Button and release when the Receiver Indicator Light lights up (**5F**).
2. The Receiver Indicator Light will emit a number of flashes representing the Static Correction Level (**5F**).
3. Increase the Static Correction Level by pressing and releasing the Correction Level Button within 5 seconds of the previous flashes.

The Static Correction Levels increase from 1 to 3. Pushing the Correction Level Button while the Receiver Collar is on level 3 will cause the Receiver Collar to revert to level 1. Refer to the Function and Response Table to choose the Static Correction level that best fits your pet.

The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 5 seconds when battery replacement is required. Test your Receiver Collar at least once a month to verify that it is functioning properly. Check that it activates at the Boundary Wire.

Over Correction Protection

In the unlikely event that your pet "freezes" in the Static Correction Zone, this feature limits the static correction duration to 30 seconds. The system locks out further static correction until the pet leaves the Static Correction Zone.

Function and Response Table

Note: Begin training with Static Correction Level 2 and only increase if your pet does not respond to the Static Correction.

Indicator Light Response	Static Correction Level	Receiver Collar Function	Temperament of Pet
1 Flash	1	No Static Correction, Beep Only	
2 Flashes	2	Low Static Correction	Timid
3 Flashes	3	High Static Correction	High energy
Flashes once every 5 seconds	Low Battery		

Step 6

Set the Boundary Width and Test the Receiver Collar

Use the Boundary Width Control knob to set the width of the Warning Zone and Static Correction Zone (**6A**). Set the Boundary Width as wide as possible to give your pet the widest Warning and Static Correction Zones without reducing the Pet Area too much. We recommend an 12'-20' Boundary Width.

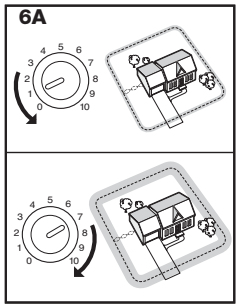

Note: The Boundary Width Control knob does not change the Static Correction Level.

To identify the Warning and Static Correction Zones, make sure the Receiver Collar battery is properly installed, the Static Correction Level is set at 2 or 3, and the Test Light contacts are held to the Contact Points (**6B**). For best results, select a section of straight Boundary Wire that is at least 50 feet long. Hold the Test Light contacts to the Contact Points.(**6B**) Walk toward the Boundary Wire with Contact Points pointing up and holding the Receiver Collar at your pet's neck level (**6C**) until the Receiver Collar beeps (**6D**) and the Test Light flashes.

Note: The Receiver Collar is waterproof, which can make the beep hard to hear.

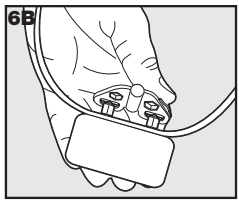

If the Receiver Collar does not beep at the desired range, adjust the Boundary Width Control knob to the desired setting. Turning the Boundary Width Control knob clockwise increases the Boundary Width while turning it counterclockwise decreases it (**6A**). Repeat this activity as needed until the Receiver Collar beeps at the desired distance from the Boundary Wire. The numbers on the Boundary Width Control knob indicate signal strength and are not representative of Boundary Width footage. If using a Double Loop, you may need to increase the separation of the Boundary Wire to achieve desired range.

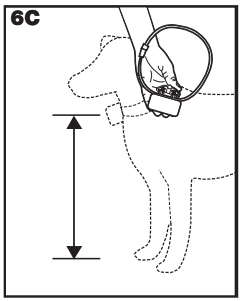

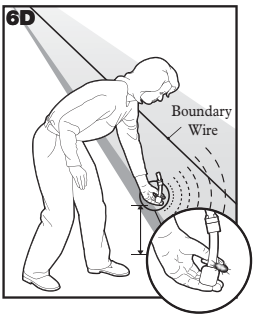

The Receiver Collar beeps as a warning tone and ticks when delivering a Static Correction. After hearing the beep, continue to walk towards the wire. The Receiver Collar should tick and the Test Light should flash, indicating the Static Correction as you enter the Static Correction Zone (**6E**). A warning tone and the flashing of the Test Light indicate that the Receiver Collar and the system are working properly. Test in a number of different areas until you are satisfied that the system is functioning properly. Next, walk all around the Pet Area to ensure there are no areas where the Receiver Collar may activate from signals coupled onto buried wires or cables. Test the collar in and around the inside of the house as well. As mentioned, cable and wires from cable TV, electrical or telephone lines may conduct pet fencing signals inside and outside the house that can activate the dog's collar accidentally. While rare, if this occurs your Boundary Wire is probably too close to these outside lines and should be moved or modified as shown in Figure **3A**.

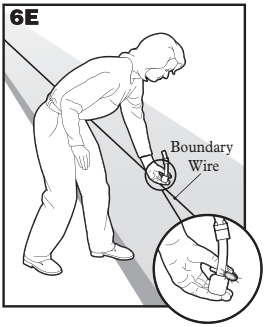

If you are satisfied that your system is functioning properly, you are ready to start burying the Boundary Wire. If the Receiver Collar did not beep or the Test Light did not flash, see the "Troubleshooting" section.

Note: The Boundary Width is broken down into 20% Warning Zone and 80% Static Correction Zone.

Step 7

Install the Boundary Wire

To Bury the Boundary Wire

Burying the Boundary Wire is recommended to protect it and prevent disabling the system.

1. Cut a trench **1-3 inches** deep along your planned boundary.
2. Place the Boundary Wire into the trench maintaining some slack to allow it to expand and contract with temperature variations.
3. Use a blunt tool such as a wooden paint stick to push the Boundary Wire into the trench. Be careful not to damage the Boundary Wire insulation.

To Attach the Boundary Wire to an Existing Fence

The Boundary Wire of the Guardian® Underground Fence® can be attached to a chain link fence, split rail fence, or a wooden privacy fence. The Boundary Wire can be attached as high as needed. However, make sure the Boundary Width is set at a high enough range for the pet to receive the signal. If using a Double Loop with an existing fence at least three feet tall, run the Boundary Wire on top of the fence and return it on the bottom of the fence to get the three to five foot separation needed.

- **Chain Link Fence (7A)**: Weave Boundary Wire through the links or use plastic quick ties.
- **Wooden Split Rail or Privacy Fence (7A):** Use staples to attach Boundary Wire. Avoid puncturing the insulation of the Boundary Wire.
- **Double Loop with an Existing Fence:** Run the Boundary Wire on top of the fence and return it on the bottom of the fence to get the three to five foot separation needed.
- **Gate (Single Loop) (7B):** Bury the Boundary Wire in the ground across the gate opening. *Note: The signal is still active across the gate. Your pet cannot pass through an open gate.*
- **Gate (Double Loop) (7B):** Bury both Boundary Wires across the gate opening while keeping them three to five feet apart.

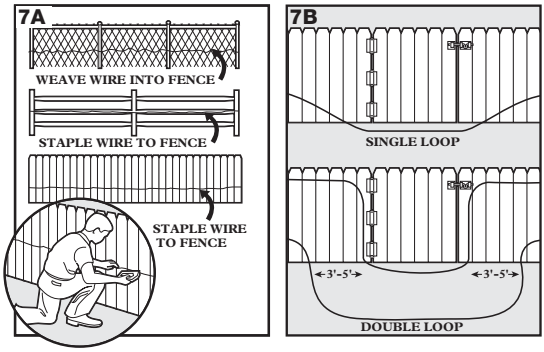

To Cross Hard Surfaces (driveways, sidewalks, etc.)

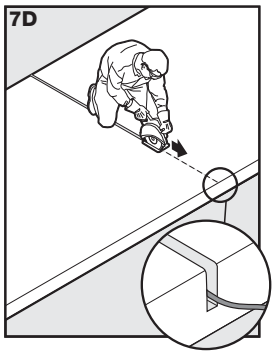

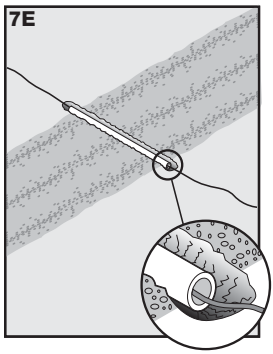

- **Concrete Driveway or Sidewalk (7D):** Place the Boundary Wire in a convenient expansion joint or create a groove using a circular saw and masonry blade. Place the Boundary Wire in the groove and cover with an appropriate waterproofing compound. For best results, brush away dirt or other debris before patching.
- **Gravel or Dirt Driveway (7E):** Place the Boundary Wire in a PVC pipe or water hose to protect the Boundary Wire before burying.

Step 8

Place the Boundary Flags

The Boundary Flags are visual reminders for your pet of where the Warning Zone is located.

1. Hold the Receiver Collar at your pet's neck height.
2. Walk towards the Warning Zone until the Receiver Collar beeps (**8A**).
3. Place a Boundary Flag in the ground (**8B**).
4. Walk back into the Pet Area until the beeping stops. If you do not walk back into the Pet Area, the collar will time out and stop beeping.
5. Repeat this process around the Warning Zone until it is marked with Boundary Flags every 10 feet.

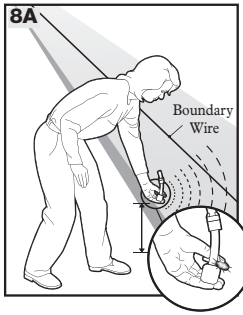

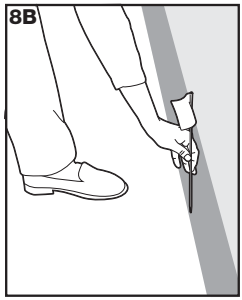

Note: If you cannot hear the beep, see the Test Light Instructions in Step 6.

Step 9

Fit the Receiver Collar

Important: The proper fit and placement of your Receiver Collar is important for effective training. The Contact Points must have direct contact with your pet's skin on the underside of his neck.

To assure a proper fit, please follow these steps:

1. Remove and discard the Guardian security tag (**9A**).
2. Make sure that the battery is not installed in the Receiver Collar.
3. Start with your pet standing comfortably (**9B**).
4. Place the Receiver Collar on your pet so that the "Guardian by PetSafe" logo is facing your pet's chin. Center the Contact Points underneath your pet's neck, touching the skin. If your pet has a long or thick coat, use the enclosed long Contact Points to reach through the hair. *Note: It is sometimes necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.*



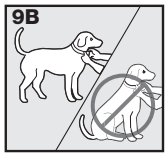

5. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the end of a Contact Point and your pet's neck. The fit should be snug but not constricting (**9B**).
6. Allow your pet to wear the collar for several minutes then recheck the fit. Check the fit again as your pet becomes more comfortable with the Receiver Collar.
7. Once you are satisfied with the fit of the Receiver Collar then you may trim any excess collar strap as follows (**9C**):
   a. Mark the desired length of the Receiver Collar with a pen. Allow for growth if your pet is young or grows a thick winter coat.
   b. Remove the Receiver Collar from your pet and cut off the excess.
   c. Before placing the Receiver Collar back onto your pet, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge.

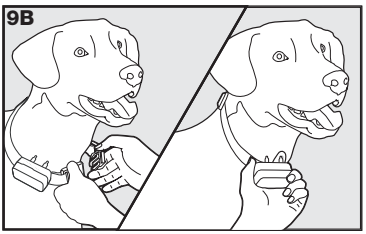

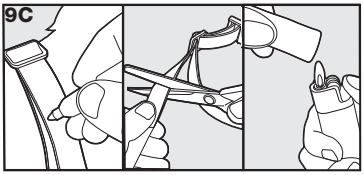

Important: For comfort, safety and effectiveness of product, please ensure the following:

- **During the first 2 weeks of training, do not use the training device on your pet without direct supervision.**
- **Check the fit of the Receiver Collar to prevent excessive pressure. You should be able to insert one finger between the Contact Point and your pet's skin.**
- **Never leave the Receiver Collar on your pet for more than 12 consecutive hours.**
- **Your pet must be carefully examined daily for any signs of a rash or sore.**
- **If a rash or sore is observed, discontinue the use of the Receiver Collar for a few days.**
- **If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.**
- **Your pet's neck and the Contact Points must be washed weekly with a wash cloth and mild hand soap, then rinsed thoroughly.**

A condition called Pressure Necrosis, which is a devitalization of the skin due to excessive and prolonged contact against the Contact Points, may occur if the steps above are not followed.

To Re-Thread the Collar

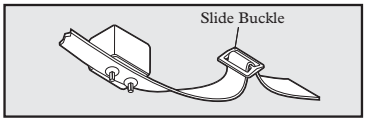

The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.

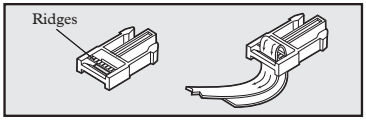

The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.

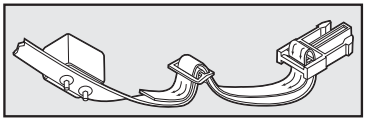

Training Guide

Be Patient With Your Pet

Important: Proper training of your pet is essential to the success of the Guardian® Underground Fence®. Read this section completely before beginning to train your pet. Remember that the Guardian® Underground Fence® is not a solid barrier.

- Have fun with your pet throughout the training process. Training should be fun, fair, firm and consistent.
- Train for 10 to 15 minutes at a time. Don't try to do too much too quickly. More-frequent short sessions are better than less-frequent longer sessions.
- If your pet shows signs of stress, slow down the training schedule, add additional days of training, or increase the amount of play time with your pet in the Pet Area. Common stress signals include:
  - Pet pulling on leash toward the house
  - Ears tucked
  - Tail down
  - Body lowered
  - Nervous / frantic movement or stiffening of pet's body
- Your pet must be completely comfortable near the Boundary Flags at the end of every training session. Spend at least 5 minutes of "play time" at the completion of each session within 10 feet of the Boundary Flags.
- Finish each training session on a positive note with lots of praise and play.
- Remove the Receiver Collar after each training session.
- Be sure to contain your pet by another means during the training period (e.g. pen, tie-out, leash, etc.).
- During training, if you need to take your pet out of the Pet Area, remove the Receiver Collar and either pick your pet up or put him in the car to pass out of the Pet Area.
- Even if you think your pet is responding well to the training, complete the entire training. Reinforcement is important!

Phase 1

Day 1 - Boundary Flag Awareness

Perform three training sessions per day, each lasting 10-15 minutes.

Goal:

To have your pet learn that the Boundary Flags and warning beep from the Receiver Collar define the new Pet Area.

Setup:

- Program the Receiver Collar to level #2 or #3 depending on the size and temperament of your pet and place it on your pet's neck.
- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.
- Have tiny pieces of treats that your pet will find desirable available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.

Steps:

1. Begin by walking your pet on a leash in the Pet Area. Calmly praise and talk to your pet, occasionally giving treats.
2. Move toward the Boundary Flags **(10A)**. Keep your mood happy and throw treats to the ground.

3. With full control of your pet on a leash, toss a treat on the outside edge of the flags. As your pet enters the Static Correction Zone to receive the treat, he will begin to receive a mild Static Correction **(10B)**. Allow him to stay in the Static Correction Zone for 2 seconds then gently help your pet back into the Pet Area **(10C)**. Immediately praise and offer him a treat as he enters the Pet Area, even if you have helped with the leash. Wiggle a Boundary Flag to help your pet understand that the discomfort of the Static Correction happens around the flags.
4. Repeat this process at several different Boundary Flags. Your pet should start to resist going after the treat in the Static Correction Zone. If your pet continues to enter the Static Correction Zone, check the fit of his Receiver Collar and allow him 2-3 seconds in the zone before pulling him back to the Pet Area.

Note: Never allow your pet to eat the treat in the Static Correction Zone.

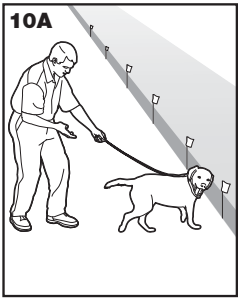

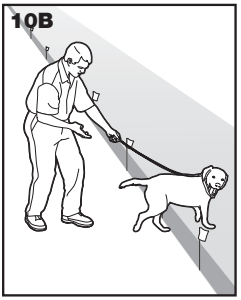

Phase 2

Days 2 thru 4 - Continue Boundary Flag Awareness

Perform three training sessions per day, each lasting 10-15 minutes.

Goal:

To train your pet to stay in the Pet Area and respect the boundary while you are outside of it.

Setup:

- Program the Receiver Collar to level #2 or #3 depending on the size and temperament of your pet and place it on your pet's neck.
- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. *Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.*
- Have tiny pieces of treats available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.

Steps:

1. Repeat steps 1-4 in Phase One
2. Drop the leash, leaving your pet in the Pet Area.
3. Walk outside the boundary and wiggle the Boundary Flags facing your pet.
4. Continue around the entire boundary doing this, tossing treats to your pet in the Pet Area and praising him.

Phase 3

Days 5 thru 8 - Distraction Phase

Perform three training sessions per day, each lasting 10 to 15 minutes.

Goal:
To train your pet to stay within the Pet Area with distractions outside of the Pet Area.

Setup:
- Program the Receiver Collar to level #2 or #3 depending on the size and temperament of your pet.
- Put a separate non-metallic collar on your pet's neck ABOVE the Receiver Collar and attach a leash. *Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points.*
- Have tiny pieces of treats available (hot dogs or lunch meat work well).
- Have your pet's favorite play toy available.
- Create distractions to tempt your pet to enter the Warning and Static Correction Zones, such as:
  - Have a family member cross from inside the Pet Area to outside of it.
  - Throw a ball outside of the Pet Area.
  - Have a neighbor walk their pet outside of the Pet Area.

Steps:
1. With full control of your pet on a leash, have the distraction presented.
2. If your pet does not move toward the distraction, praise and offer a treat.
3. If your pet does react to the distraction, allow him to go into the Static Correction Zone.
4. Help your pet back into the Pet Area if he does not turn back after 3 seconds.
5. Treat and praise your pet anytime he comes back into the Pet Area with or without help.
6. Repeat this process with other distractions. Use other family members during this process.

Phase 4

Days 9 thru 14 - Unleashed Supervision

Training sessions should start at 10-15 minutes, gradually increasing to over an hour.

Your pet is ready for this step only when he clearly avoids the entire Boundary Flag line, regardless of any distractions or temptations. During this step, do not leave your pet unattended.

Goal:
To give your pet free run of the Pet Area off the leash.

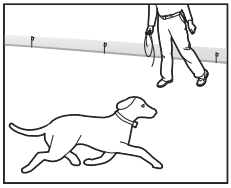

Setup: Adjust the Receiver Collar to the permanent setting appropriate for your pet depending on his size and temperament.

Steps:
1. Enter the Pet Area with your pet wearing the Receiver Collar.
2. Walk around the yard and play with your pet, staying within the Pet Area at all times.
3. Preoccupy yourself with another task in the yard while watching your pet.
4. Should your pet escape, take the Receiver Collar off or turn the system off at the Fence Transmitter and lead him back into the Pet Area.

Phase 5

Days 15 thru 30 - Pet Monitoring

Your pet is ready to run! Check in on your pet at regular intervals.

Note: After you are satisfied your pet's training is complete, remove every other Boundary Flag every 4 days until all flags are removed. Save Boundary Flags for future use.

Taking Your Pet Out of the Pet Area

Important: Remove the Receiver Collar and leave it in the Pet Area.

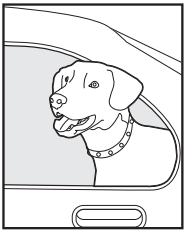

Once your pet learns the Boundary Zone, he will be reluctant to cross it for walks or car rides.

Option 1: Replace the Receiver Collar with a regular collar. Put your pet in a car that is within the Pet Area and drive him out of the Pet Area.

Option 2: Replace the Receiver Collar with a regular collar and leash. Walk your pet out of the Pet Area while giving a command such as "OK" at a specific place of the Boundary Zone (the end of your driveway, sidewalk, etc.). Always leave the Pet Area with a leash at this place and your pet will associate leaving the Pet Area only on a leash, only at this place, and only with a person. You may initially need to convince your pet to leave the Pet Area with a food treat and lots of praise.

Note: You may also carry your pet out of the Pet Area.

Congratulations! You have now successfully completed the training program.

Accessories

To purchase additional accessories for your Guardian® Underground Fence®, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

Component	Part Number
Battery - two pack	RFA-35-11
Power Adapter for the Fence Transmitter	RFA-14
Lightning Protection Kit	LP-4100-1
Replacement Collar Strap	RFA-340
Installation & Training Video (DVD)	RFA-236
Additional Receiver Collar	GIG11-10776
Super Pet Receiver Collar	RF-275
Additional Boundary Wire	RFA-1
Additional Boundary Flags	RFA-2
Additional Gel-filled Capsules and Wire nuts	RFA-366
Wire & Flag Accessory Kit	PGA-500
Fence Transmitter	RFA-297
Wire Break Locator	RFA-50

Troubleshooting

The Receiver Collar is not beeping or correcting.	• Check battery to make sure it is installed properly. • Check that both lights are lit on the Fence Transmitter. If not, perform the "Short Loop Test" (page 20).
The Receiver Collar is beeping, but the pet is not responding to the Static Correction.	• Make sure the Static Correction Level is set to level #2 or #3. • Test the Receiver Collar with the Test Light walking toward the Boundary Wire. • If the Test Light flashes, check the fit of the Receiver Collar. • Trim your pet's fur where the Contact Points touch the neck and/or switch to the longer Contact Points. • Repeat training steps to reinforce training. • Purchase a stronger Receiver Collar by contacting the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).
The Receiver Collar has to be held on top of the Boundary Wire to activate.	• Replace battery. • Adjust Boundary Width Control knob clockwise to increase the distance from the Boundary Wire that the Receiver Collar activates. • If using a Double Loop, make sure Boundary Wires are separated 3 to 5 feet. • If the Receiver Collar still has to be held on top of the Boundary Wire, perform the "Short Loop Test" (page 20).

The Receiver Collar activates inside the house.	• Turn the Boundary Width Control knob counterclockwise to decrease the distance from the Boundary Wire that the Receiver Collar activates. • Make sure the Boundary Wire is not running too close to the house. The signal can transmit through the walls of your house. • Make sure Boundary Wires are twisted from Boundary to the Fence Transmitter.
I have an inconsistent signal.	• Make sure Fence Transmitter is at least 3 feet from large metal objects or appliances. • Make sure all Boundary Wire turns are gradual. • Make sure the Boundary Wire is not running parallel to and within 5 feet of electrical wires, neighboring containment systems, telephone wires, television or antenna cables, or satellite dishes. • If a neighboring containment system may be causing an inconsistent signal, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) to see if a different frequency system will help your situation.
The Power and Loop Indicator Lights are off.	• Check that the Power Adapter is plugged into the Fence Transmitter. • Try plugging into another 120-volt outlet. • If the lights still do not come on, the Fence Transmitter and/or Power Adapter needs to be replaced. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).
The Power Light is on and the Loop Indicator Light is off.	• Make sure both ends of the Boundary Wire are plugged into Boundary Wire Terminals and that 3/8 inch of the insulation is stripped so that the copper wire is exposed. • Perform the "Short Loop Test" (page 20) to determine if the Fence Transmitter needs to be replaced or if the Boundary Wire is broken. • If the Fence Transmitter is functioning properly, you have a break in your Boundary Wire. See the "Locating a Break in the Wire" section in this guide.

Additional Information

- The Boundary Wire is buried so that it is not accidentally tripped over or cut. Use care when using a weed eater or when digging near the Boundary Wire to prevent damage.
- The system should only be used with healthy pets. Contact your veterinarian if you have concerns about the medical condition of your pet (medication, pregnant, heart conditions, etc.).
- This system is not for vicious or aggressive pets. If your pet may pose a threat to others, **DO NOT USE THIS SYSTEM.** If you are unsure if your dog is aggressive, please consult your veterinarian or a certified trainer.
- The Guardian® Underground Fence® is for residential use only.
- The Static Correction will get your pet's attention, but will not cause harm. It is designed to startle, not to punish.
- Test the Receiver Collar at least once a month to verify that it is functioning properly. Check that it activates at the Boundary Wire. The typical battery life is 3 to 6 months. Battery life depends upon how often the Receiver Collar is activated.

Short Loop Test

The Short Loop Test is a simple test to determine if each component (Fence Transmitter, Receiver Collar and Boundary Wire) is functioning properly.

1. Disconnect the Boundary Wire.
2. Cut approximately 10 feet of unused Boundary Wire and connect it to the Boundary Wire Terminals.
3. Spread the Boundary Wire out into a circle.
4. Set the Boundary Width Control knob to 10.
5. If the Loop Indicator Light is not lit, then your Fence Transmitter is not functioning properly. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).
6. If the Loop Indicator Light is lit, disconnect one end of the Boundary Wire from the Boundary Wire Terminal.
7. If the Loop Indicator Light does not go out, the Fence Transmitter needs to be replaced. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).
8. If the Loop Indicator Light goes out, plug the Boundary Wire back into the Boundary Wire Terminal.
9. Hold the Test Light Contacts to the Receiver Contact Points. Hold the Receiver Collar next to the 10-foot length of Boundary Wire. The Receiver Collar should beep about one foot away from the Boundary Wire. The Test Light should then flash as you hold the Receiver Collar closer to the Boundary Wire.
10. If Receiver Collar does not beep and the Test Light does not flash, replace the battery in the Receiver Collar. If it still does not beep and the Test Light does not flash, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).
11. If the Receiver Collar beeps, there may be a complete or partial break in the Boundary Wire. See the "To Locate a Break in the Boundary Wire" section.

To Locate a Break in the Boundary Wire

Please follow these steps in determining where you have a break in your Boundary Wire:

1. Locate your original splice(s) and verify they have a good, solid connection.
2. Check your yard to determine any possible damage to the Boundary Wire (e.g. recent digging, aerating, rodent burrowing, or any other noticeable disturbance in your yard next to the Boundary Wire).

If you still cannot find the break in the Boundary Wire, there are two options for locating it:

Option 1: Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) to purchase a Wire Break Locator that will locate the break in the Boundary Wire.

Option 2: Follow the procedure below:

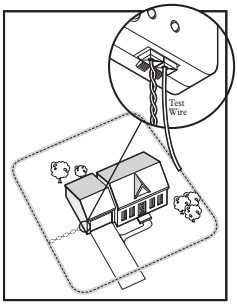

1. Unplug the Fence Transmitter.
2. Connect both ends of your twisted Boundary Wire to one Boundary Wire Terminal.
3. Measure and cut a Test Wire which is half the length of your total Boundary Wire footage.
4. Connect one end of Test Wire to the other Boundary Wire Terminal.
5. Locate the halfway point of your boundary and cut the Boundary Wire.
6. Splice the other end of the Test Wire to either side of your Boundary Wire where you cut it in half.
7. Plug in the Fence Transmitter and check the Loop Indicator Light. If the Loop Indicator Light is on, you can assume the break is in the other half of the Boundary Wire.
8. If the Loop Indicator Light did not come on, you may assume there is a break in this portion of the Boundary Wire. However, there is a small chance of having more than one break in your system. Be sure to check both halves of your entire loop.
9. Replace the damaged Boundary Wire with new Boundary Wire.
10. Reconnect the Boundary Wire to the Fence Transmitter.
11. Check the Loop Indicator Light. If the Loop Indicator Light is on, test the system with the Receiver Collar.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. We recommend that you not use this Product if your pet is less than 8 pounds or if your pet is aggressive. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer.

Proper use includes reviewing the entire Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems® Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

FCC/Canada Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction guide, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a practical installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the interfered receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different to that to which the receiver is connected.
- Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

This device complies with Industry Canada Rules. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modifications to the equipment, not approved by Radio Systems Corporation, could result in not meeting compliance with FCC regulations and could void the user's authority to operate the equipment.

Caution

The Guardian® Underground Fence® is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent to remind pets by Static Correction to remain in the boundary established. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to Static Correction varies from pet to pet, Radio Systems Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the boundaries, you should NOT rely solely upon the Guardian® Underground Fence® to confine your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages, sustained as a result of any animal crossing the boundary.

Perchlorate Battery

Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Non-Transferrable Limited Warranty

WHAT IS COVERED: Radio Systems® Corporation d/b/a PetSafe® (hereinafter referred to as "PetSafe") warrants to the original retail consumer purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Guardian Electronic product when subject to normal and proper residential use will be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the date of retail purchase. When serviced by PetSafe Customer Service, PetSafe covers labor for the first year of ownership; after the first year, a service charge will apply for the repair or replacement of the product. The limited warranty is non-transferrable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells the PetSafe product or transfers the property on which the PetSafe product is installed. **In the event of defect, these are your exclusive remedies.**

PROPER PRODUCT USE: This product is designed only for use with domesticated animals; do not use this product for any other purpose. However, the specific temperament of your animal may not work with this product. **We recommend that you do not use this product if your animal is aggressive.** If you are unsure whether this product is appropriate for your animal, please consult with your veterinarian or certified trainer before you use this product. Please see the instruction manual for additional important information.

WHAT IS NOT COVERED: This non-transferrable limited warranty does not provide protection against, and PetSafe will have no liability under this non-transferrable limited warranty for any failure, defect or damage caused by events and situations beyond normal residential exposure conditions, including, but not limited to: commercial use, misuse, abuse, neglect, improper installation or installation not in accordance with PetSafe's instructions, use of non-PetSafe accessories, impacts of foreign objects, acts of God, abnormal or improper use, improper storage, attempted repair or service by anyone other than PetSafe Customer Service, accident, alteration, defects in or failure of the surface the PetSafe product is installed in or upon, discoloration or other damage caused by pollution, sunlight, other environmental conditions, mold, dirt, mildew, or exposure to harmful chemicals and any other cause not involving manufacturing defects in the PetSafe product. Furthermore, this non-transferrable limited warranty does not cover damage to or defects in the products caused by any animal.

Under no circumstances will PetSafe be liable for any non-Petsafe labor charges or any expenses whatsoever in connection with the removal, repair or installation of either the original or replacement component(s).

REGISTERING THE PRODUCT: Within thirty (30) days of purchase, please go to www.GuardianPet.net to register your purchase. You may be required to provide proof of purchase to obtain warranty coverage. Please keep this information in a safe place.

MAKING A WARRANTY CLAIM: To obtain warranty service, call the PetSafe Customer Care Center at 1-866-381-2785 for assistance.

Pursuant to this non-transferrable limited warranty, PetSafe will replace the part with a new or refurbished part. This non-transferrable limited warranty will then apply to either the new or refurbished part for the remainder of the original non-transferrable limited warranty period.

EXCLUSIONS: REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS NON-TRANSFERRABLE LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. NEITHER LABOR TO REMOVE THE PART NOR LABOR TO INSTALL THE REPAIRED OR REPLACED PART IS COVERED.

THIS NON-TRANSFERRABLE LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. PetSafe EXPRESSLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. PetSafe ALSO DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THE PURCHASE, USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT OR FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE. PURCHASER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITIES FROM THE USE OR MISUSE OF THIS

PRODUCT. PetSafe DOES NOT AUTHORIZE ANY OTHER PERSON OR AGENT TO MAKE ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.

FURTHERMORE, PetSafe WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY RESULTING FROM DELAY IN DELIVERY OF REPLACEMENT PARTS OR FOR ANY FAILURE BY Petsafe TO PERFORM COVERED REPAIR WORK DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND PetSafe's CONTROL.

GOVERNING LAW: This non-transferrable limited warranty shall be governed by the law of the State of Tennessee, U.S.A., and by the laws of the United States of America, excluding their conflicts of laws principles. Furthermore, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby excluded in its entirety from application to this non-transferrable limited warranty. Jurisdiction and venue shall be exclusive to the courts of Knox County, Tennessee.

These warranties give you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Français

Merci d'avoir choisi Guardian®. Notre mission consiste à être la marque de confiance des propriétaires d'animaux de compagnie. Nous voulons assurer la sécurité de votre animal en vous fournissant des outils et des techniques pour bien le dresser. Pour toute question, veuillez entrer en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada) ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net. Pour tirer le meilleur parti de la garantie limitée, veuillez enregistrer votre produit au cours des 90 jours suivant l'achat sur le site www.guardianpet.net. En l'inscrivant, vous profiterez de la garantie complète du produit, et nous serons en mesure de vous aider plus rapidement si vous appelez le centre de service à la clientèle. De plus, vous n'aurez pas à conserver le reçu du produit, car l'inscription sert de preuve d'achat. Il est important de noter que Guardian ne transmettra ou ne vendra jamais vos renseignements personnels à un tiers.

Table des matières

Composants 25
Autres éléments dont vous pourriez avoir besoin 25
Mode de fonctionnement du système 26
Définitions importantes 26
Mode d'emploi
Emplacement de l'émetteur pour clôture 27
Mise en place du système 27
Exemples de montages du système 28
Positionnement du câble d'enceinte 29
Connexion des câbles à l'émetteur pour clôture 30
Préparation du collier récepteur 30
Réglage de la largeur de l'enceinte et essai du collier récepteur 32
Installation du câble d'enceinte 33
Positionnement des drapeaux de délimitation 34
Ajustement du collier récepteur 34
Manuel de dressage
Faites preuve de patience avec votre animal 36
1er jour - Sensibilisation aux drapeaux de délimitation 36
Du 2e au 4e jour - Suite de la sensibilisation aux drapeaux de délimitation 37
Du 5e au 8e jour - Phase de distraction 38
Du 9e au 14e jour - Supervision de votre animal auquel vous avez enlevé la laisse 38
Du 15e au 30e jour - Surveillance de l'animal 39
Faire sortir l'animal de la zone de confinement 39
Accessoires 40
Dépannage 40
Essai de la petite boucle 42
Localisation d'une rupture du câble 42
Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité 43
Conformité aux normes canadiennes et de la FCC 43
Mise en garde 43
Grille d'installation 68
Modèle de montage 68

Composants

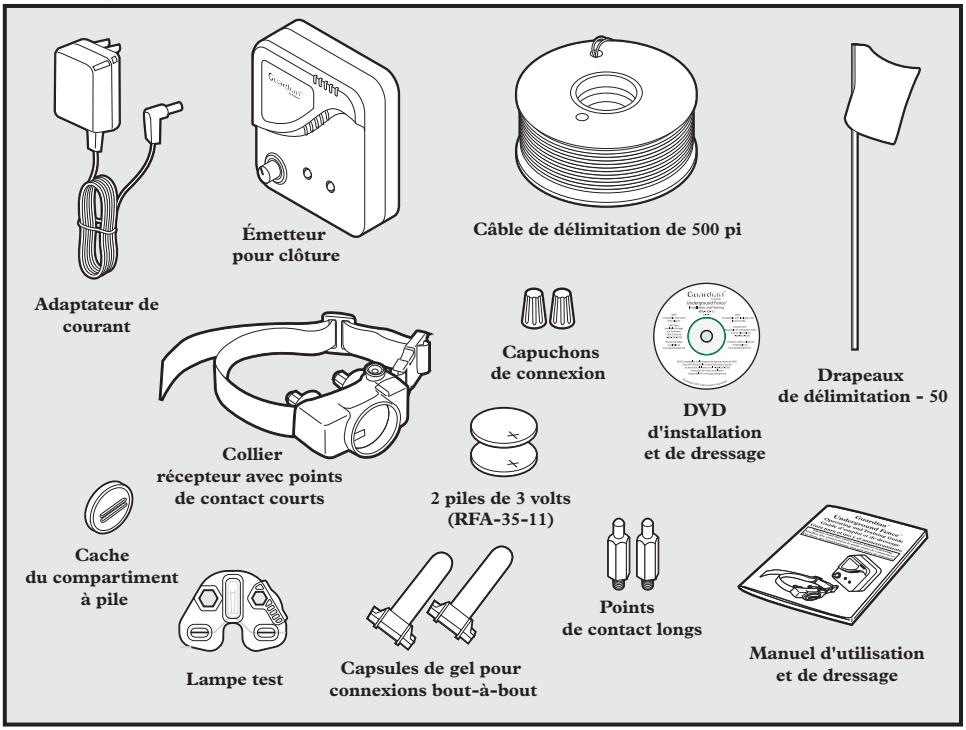
Adaptateur de courant
Émetteur pour clôture
Câble de délimitation de 500 pi
Capuchons de connexion
DVD d'installation et de dressage
Drapeaux de délimitation - 50
Collier récepteur avec points de contact courts
2 piles de 3 volts (RFA-35-11)
Cache du compartiment à pile
Lampe test
Capsules de gel pour connexions bout-à-bout
Points de contact longs
Manuel d'utilisation et de dressage

Autres éléments dont vous pourriez avoir besoin

- Une longueur de câble supplémentaire et d'autres drapeaux (pièce nº PGA-500)
- Du ruban à mesurer
- Un petit tournevis Phillips
- Matériel pour percer et pièces de montage
- Pelle ou coupe-bordures
- Tenailles
- Pinces à dénuder
- Ciseaux
- Briquet
- Ruban isolant
- Capsules de gel pour connexiones bout-à-bout
- Capuchons de connexion supplémentaires
- Enduit hydrofuge (p. ex., produit de calfeutrage en silicone)
- Tuyau ou tuyau d'arrosage en PVC
- Scie circulaire dotée d'une lame de maçonnerie
- Pistolet agrafeur
- Collier non métallique et laisse

Mode de fonctionnement du système

L'efficacité, le confort et la sécurité du dispositif de dressage Guardian® Underground Fence® ont été éprouvés pour les animaux de plus de 8 livres. L'émetteur pour clôture émet un signal radio qui est transmis à une distance maximale de 2 000 pieds (600 m) du câble d'enceinte. Le câble d'enceinte est enterré ou attaché à un objet immobile afin de délimiter la zone de confinement de l'animal. Vous délimitez la zone de confinement de l'animal de façon temporaire à l'aide des drapeaux qui servent alors d'aide visuelle pour dresser votre animal. Votre animal porte un collier récepteur doté de points de contact qui touchent son cou, et, une fois dressé, il pourra circuler librement dans la zone de confinement. Lorsque votre animal s'approche de la zone d'avertissement, le collier récepteur émet un bip. Si votre animal continue d'avancer dans la zone de correction statique, une correction statique lui sera administrée au moyen des points de contact pour attirer son attention jusqu'à ce qu'il retourne dans la zone de confinement.

Définitions importantes

Émetteur à distance : transmet le signal radio à l'aide du câble d'enceinte.

Zone de confinement de l'animal : zone comprise dans la zone d'avertissement dans laquelle votre animal peut circuler librement.

Zone d'avertissement : bordure extérieure de la zone de confinement dans laquelle le collier récepteur de votre animal commence à émettre des bips, l'avertissant ainsi de ne pas se rendre dans la zone de correction statique.

Zone de correction statique : zone située au-delà de la zone d'avertissement dans laquelle le collier récepteur de votre animal émet une correction statique lui indiquant de revenir dans la zone de confinement.

Largeur de l'enceinte : l'ensemble formé par la zone d'avertissement et la zone de correction statique.

Collier récepteur : reçoit le signal radio émis par le câble d'enceinte.

Bouton de réglage de la correction : permet de régler le niveau de la correction statique administrée à votre animal dans la zone de correction statique.

Voyant lumineux du récepteur : indique le niveau de correction sur lequel le collier récepteur est réglé. Ce voyant sert également d'indicateur de niveau faible des piles.

Points de contact : délivrent la correction statique au moment où votre animal entre dans la zone de correction statique.

Prise de courant : prise servant à brancher l'adaptateur de courant à l'émetteur pour clôture. L'émetteur pour clôture est alimenté par une prise standard de 120 volts.

Terminaux du câble d'enceinte : endroit où les câbles d'enceinte se connectent à l'émetteur pour clôture afin de former une boucle complète.

Voyant lumineux de la boucle : indique que le câble d'enceinte forme une boucle complète, ce qui permet au signal d'être transmis.

Bouton de réglage de la largeur de l'enceinte : permet de régler la largeur des zones d'avertissement et de correction statique. *Remarque : le réglage du bouton ne modifie pas le niveau de correction du collier récepteur.*

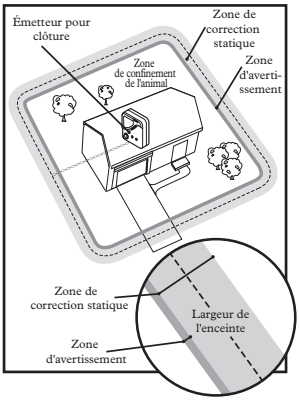

Collier récepteur

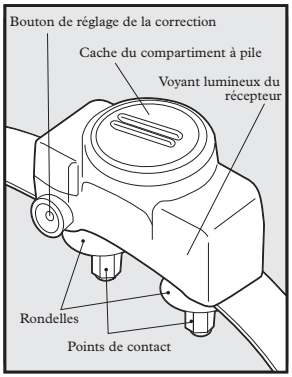

Émetteur pour clôture

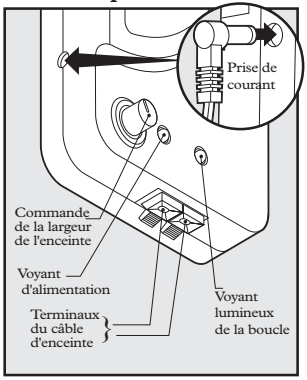
Prise de courant
Commande de la largeur de l'enceinte
Voyant d'alimentation
Terminaux du câble d'enceinte
Voyant lumineux de la boucle

Mode d'emploi

Étape 1 Emplacement de l'émetteur pour clôture

Positionnez l'émetteur pour clôture.
- Dans un endroit sec, abrité et bien ventilé (**1A, 1B**).
- Dans un endroit où les températures ne sont jamais négatives (p. ex., garage, sous-sol, cabane, placard).
- En le fixant sur une surface immobile à l'aide de pièces de fixation appropriées (non comprises). Vous trouverez un modèle de montage à la fin de ce manuel.
- À au moins 3 pieds (1 m) de distance de tout objet ou de tout appareil en métal de grande taille étant donné que ces objets pourraient perturber la précision du signal (**1C**).

Une fois que vous avez monté l'émetteur pour clôture, le câble d'enceinte doit sortir du bâtiment. Pour ce faire, vous pouvez le faire passer par une fenêtre ou par un trou percé dans le mur. Assurez-vous que l'endroit où vous percez le trou est libre de câble des services publics. Assurez-vous que le câble d'enceinte n'est pas coupé ou coincé par une fenêtre, une porte ou une porte de garage parce que cela pourrait l'abîmer au fil du temps.

Pour éviter les risques d'incendie ou de chocs électriques, installez l'émetteur pour clôture dans un bâtiment conformément aux codes locaux et provinciaux relatifs à l'électricité.

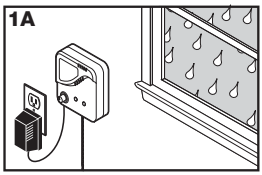

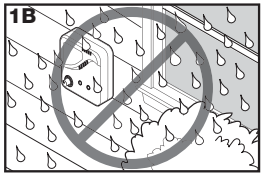

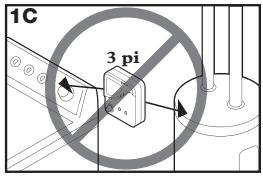

Étape 2 Mise en place du système

Conseils d'organisation de base

Avertissement : avant de creuser le sol pour enterrer le câble d'enceinte de votre Underground Fence®, assurez-vous qu'aucun câble d'alimentation, de téléphone ou aucun autre fil électrique ne se trouve dans les environs. De nombreux câbles souterrains sont alimentés par une tension élevée, et le fait de les abîmer en creusant ou de superposer votre câble d'enceinte par-dessus ceux-ci pourrait causer un risque de choc électrique ou d'électrocution. Demandez aux services publics de votre localité de vous indiquer l'emplacement des câbles souterrains. Ce service est gratuit dans la plupart des municipalités. Pour obtenir des renseignements sur les conséquences des câbles enterrés sur le fonctionnement de votre dispositif, reportez-vous à la partie 3 sur le positionnement du câble d'enceinte.
- Le câble d'enceinte DOIT partir de l'émetteur pour clôture et former une boucle continue (2A).
- Si le câble d'enceinte est entortillé, le signal ne sera pas transmis, et votre animal pourra se rendre dans cette zone sans recevoir de correction. Les tuyaux en plastique ou en métal ne gêneront pas le signal. Torsadez le câble d'enceinte de 10 à 12 fois par pied pour annuler le signal (2A).
- Installez le dispositif d'une façon adaptée à votre jardin. Des modèles d'installation sont indiqués dans cette partie, et une grille d'installation est fournie au verso de ce manuel.
- Un logiciel d'aménagement des clôtures est disponible en ligne sur www.petsafe.net/fence.
- Dans les coins, faites toujours tourner le câble de façon progressive en formant un arrondi minimum de 3 pieds (1 m) afin d'assurer l'homogénéité de l'enceinte (2B). Ne faites pas tourner le câble brusquement parce que le dispositif d'enceinte s'en trouvera interrompu.
- Évitez de créer des passages trop étroits qui empêchent à votre animal de circuler librement (p. ex., sur les côtés d'une maison).
- Le collier récepteur peut être activé à l'intérieur de la maison si le câble d'enceinte est installé le long du mur extérieur de la maison. Si vous optez pour cette installation, retirez le collier récepteur de votre animal avant d'emmener celui-ci à l'intérieur, baissez la portée à l'aide du bouton de réglage de la largeur de l'enceinte ou pensez à aménager le dispositif autrement.

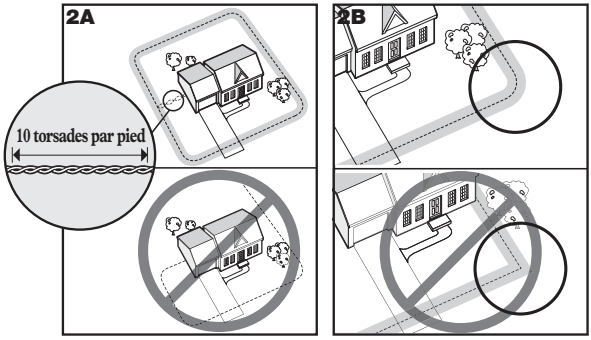

Exemples de montages du système

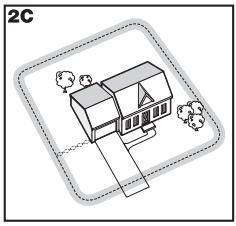

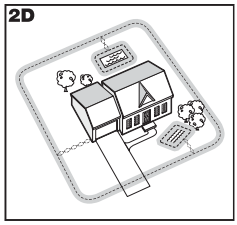

Exemple nº 1 : boucle de périmètre (boucle simple) Il s'agit de la configuration la plus courante. Cette configuration permet à votre animal de circuler en toute liberté et en toute sécurité dans l'ensemble de votre propriété (**2C**). Elle peut également protéger votre potager, votre piscine et vos aménagements paysagers (**2D**).

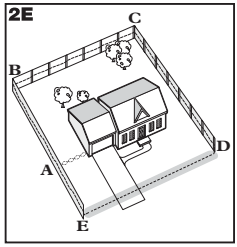

Exemple nº 2 (2E) : boucle de périmètre basée sur une clôture existante (boucle simple) Cette configuration vous permet d'inclure votre clôture existante pour empêcher votre animal de sauter par-dessus celle-ci ou de creuser en-dessous de celle-ci. Elle permet de réduire la longueur de câble enterré. À partir de l'émetteur pour clôture, déployez le câble vers **A**, puis de **A** à **B**, de **B** à **C**, de **C** à **D**, de **D** à **E**, puis de **E** à **A**; pour finir, torsadez les câbles de **A** jusqu'à l'émetteur pour clôture. Reportez-vous à la rubrique « Installation du câble d'enceinte » pour obtenir plus d'information sur la fixation du câble à la clôture.

Boucle double

Vous devez utiliser la configuration de boucle double quand vous n'installez pas la zone d'enceinte sur tous les côtés de votre propriété.

Lorsque vous avez recours à une boucle double, chaque portion du câble d'enceinte doit être éloignée d'au moins **TROIS À CINQ PIEDS** (1 m à 1,5 m) pour ne pas gêner le signal. N'oubliez pas qu'une configuration en boucle double nécessitera une longueur de câble deux fois supérieure.

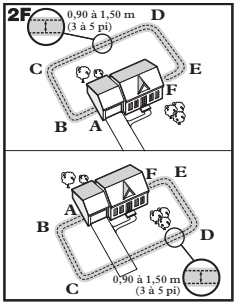

Exemple nº 3 (2F) : jardin avant ou arrière uniquement (boucle double) En partant de l'émetteur pour clôture, déployez le câble vers **A**, puis de **A** à **B**, de **B** à **C**, de **C** à **D**, de **D** à **E**, puis de **E** à **F**; pour finir, faites un demi-tour et revenez sur vos pas jusqu'à **A**, en vous assurant de conserver une distance de **trois à cinq pieds** (1 à 1,5 m) entre les deux longueurs de câble. Torsadez les câbles entre **A** et l'émetteur pour clôture.

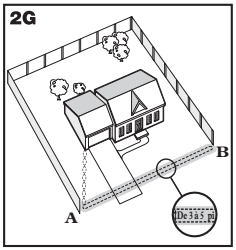

Exemple nº 4 (2G) : enceinte sur une ligne uniquement (boucle double) À partir de l'émetteur pour clôture, déployez le câble vers **A**, puis de **A** à **B**, et de **B** à **A** en respectant une distance de **trois à cinq** pieds (1 à 1,5 m) entre les deux câbles. Torsadez les câbles entre **A** et l'émetteur pour clôture.

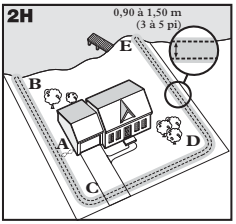

Exemple nº 5 (2H) : accès au lac (boucle double) À partir de l'émetteur pour clôture, déployez le câble vers **A**, puis de **A** à **B**, et faites un demi-tour pour aller vers **C**, puis de **C** à **D**, et de **D** à **E;** pour finir, faites un demi-tour et revenez sur vos pas jusqu'à **A** en maintenant une distance **de trois à cinq pieds** (1 à 1,5 m) entre les deux câbles. Torsadez les câbles entre **A** et l'émetteur pour clôture.

Exemple nº 6 (2J) : câble d'enceinte fixé à une clôture existante (boucle double) Cette configuration vous permet d'inclure votre clôture existante pour empêcher votre animal de sauter par-dessus celle-ci ou de creuser des trous en-dessous de celle-ci. Elle permet de réduire la longueur de câble enterré. Déployez le câble à partir de l'émetteur pour clôture vers **A**, puis de **A** à **B**, de **B** à **C**, de **C** à **D**, de **D** à **E**, puis de **E** à **F**; pour finir, faites un demi-tour et retracez vos pas jusqu'à **A**, en maintenant une distance de **trois à cinq pieds** entre les deux câbles. Torsadez les câbles entre **A** et l'émetteur pour clôture. **Reportez-vous à la rubrique « Installation du câble d'enceinte » pour obtenir plus d'informations sur la fixation du câble à la clôture.**

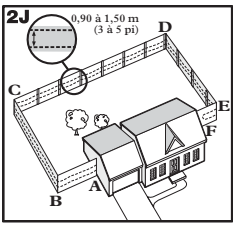

Étape 3

Positionnement du câble d'enceinte

Installez le câble d'enceinte en suivant votre modèle d'installation et testez le système AVANT d'enterrer le câble ou de le fixer à une clôture existante. Ceci facilitera toute modification apportée à l'installation. Travaillez avec prudence. Une légère entaille dans l'isolement du câble peut diminuer la puissance du signal et engendrer une déficience du système, laissant ainsi à votre chien la possibilité de s'échapper.

Si vous installez le câble d'enceinte parallèlement aux câbles électriques, aux systèmes de confinement voisins, aux câbles téléphoniques, de la télévision ou d'une antenne, ou aux antennes paraboliques, et à une distance inférieure à cinq pieds de ceux-ci, cela pourrait entraîner un signal discontinu. Si vous devez passez par dessus ces câbles, faites-le à un angle de 90 degrés (perpendiculaire). (**3A**)

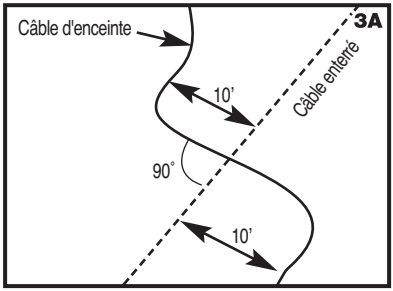

Si l'installation du câble à au moins dix pieds (3 m) d'un système de confinement voisin ne permet pas de réduire le signal discontinu, appelez le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada).

Pour torsader le câble d'enceinte (3B)

Si le câble d'enceinte est torsadé, le signal ne sera pas transmis, et votre animal pourra se rendre dans cette zone sans risque. Pour vous assurer que le signal est annulé, nous vous recommandons de couper et de raccorder le câble d'enceinte entre chaque partie torsadée. Les tuyaux en plastique ou en métal ne gêneront pas le signal. Vous pouvez torsader votre propre câble en coupant deux morceaux de même longueur du câble d'enceinte fourni et en formant une torsade à l'aide de ceux-ci. Attachez une extrémité du câble à un objet sécurisé et insérez l'autre extrémité dans une perceuse mécanique. Tirez la partie tendue du câble. La perceuse vous permet de torsader le câble rapidement. Torsadez le câble d'enceinte de 10 à 12 fois par pied pour annuler le signal. Une fois que vous avez terminé l'installation de votre enceinte, insérez le câble torsadé dans l'émetteur.

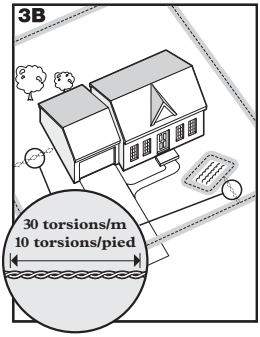

Pour raccorder ou réparer le câble d'enceinte (3C, 3D, 3E, 3F)

Si vous avez besoin d'une longueur de câble d'enceinte supplémentaire pour agrandir la boucle, vous devrez raccorder les câbles. Notez l'emplacement de chaque raccord pour consultation future. La plupart des ruptures de câble d'enceinte se produisent au niveau des raccords.

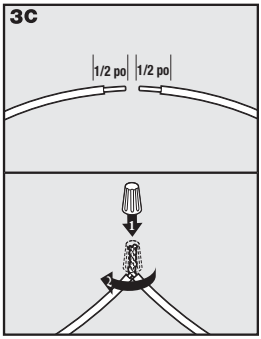

Dénudez l'isolement des extrémités du câble d'enceinte à raccorder sur une distance d'environ $^{3}/_{8}$ po (**3C**). Assurez-vous que le câble d'enceinte en cuivre n'est pas corrodé. En cas de corrosion, coupez-en une partie afin de faire apparaître la partie du câble en cuivre en bon état.

Insérez les extrémités dénudées dans le capuchon de connexion et tournez celui-ci autour des câbles. Assurez-vous qu'aucune partie en cuivre n'est exposée au-delà de l'extrémité du capuchon de connexion. Faites un nœud à une distance de 3 à 4 po (7 à 10 cm) du capuchon de connexion (**3D**). Assurez-vous que le capuchon de connexion est correctement fixé au raccord du câble. Une fois que vous avez solidement joint les câbles, ouvrez le couvercle de la capsule de gel pour connexions boutà-bout, puis insérez le capuchon de connexion le plus profondément possible dans le gel imperméable de la capsule (**3E**). Refermez le couvercle (**3F**). Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif, le raccord doit être étanche.

Si votre raccord se détend, l'intégralité du système présentera une défaillance. Veillez à fixer correctement votre raccord. Vous pouvez obtenir des capsules de gel pour connexions bout-à-bout ainsi que des capuchons de connexion supplémentaires en communiquant avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada).

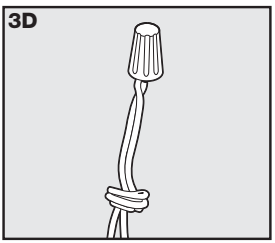

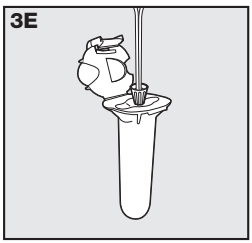

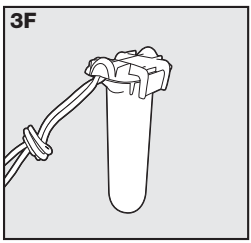

Câble d'enceinte supplémentaire

Vous pouvez vous procurer un câble d'enceinte enterré supplémentaire disponible en bobines de 500 pieds (150 m) directement auprès du magasin où vous avez acheté la trousse, ou en appelant le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), 1-800-457-3911 (Canada).

Remarque : lorsque vous ajoutez un câble d'enceinte, il doit former une boucle continue.

Le tableau situé à droite indique la longeur approximative de câble d'enceinte requise pour une configuration en carré formant une boucle simple. La longueur varie en fonction de la quantité de câble torsadé et de la configuration utilisée.

Acres	Longueur de câble requise en pieds
1/4	415
1/3	480
1/2	590
1	835
2	1 180
5	1 870

Étape 4

Connexion des câbles à l'émetteur pour clôture

Câble d'enceinte (4A)

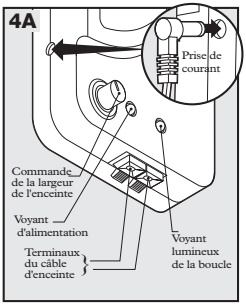

1. Installez le câble d'enceinte jusqu'à l'émetteur pour clôture en le faisant passer par une fenêtre, sous une porte, à travers le conduit d'un vide sanitaire ou par n'importe quelle voie d'accès appropriée. Vous pouvez également percer un trou dans le mur.
2. Dénudez les extrémités des câbles d'enceinte sur environ un demi-pouce (1,30 cm).
3. Insérez les câbles d'enceinte dans les terminaux sur l'émetteur pour clôture. Assurez-vous que les câbles n'entrent pas en contact au niveau des terminaux.
4. Réglez le bouton de commande de la largeur de l'enceinte sur 10. La zone d'avertissement est alors réglée sur la largeur maximale.
5. Branchez l'adaptateur de courant au connecteur puis dans la prise de 120 volts.
6. Le voyant d'alimentation et le voyant lumineux de la boucle devraient s'allumer. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la rubrique « Dépannage ».

Protection contre la foudre

Lorsque la foudre tombe à une distance de 1,5 à 3 km de votre installation, des surtensions ou des variations brusques de courant peuvent se produire et endommager votre système de confinement électronique non protégé. L'appareil de protection contre la foudre LP-4100-1 est conçu pour protéger votre clôture souterraine des surtensions et des variations de courant pouvant l'atteindre par le biais du raccord d'alimentation c.a. ou de votre câble d'enceinte.

Vous pouvez vous procurer une trousse de protection contre la foudre en appelant le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada). La trousse de protection contre la foudre protège le système en cas de surtensions véhiculées par la source d'alimentation ou le câble d'enceinte.

Étape 5

Préparation du collier récepteur

Votre collier récepteur comporte des points de contact courts. Utilisez des points de contact longs avec les chiens au poil long ou épais. Serrez les points de contact à l'aide de la lampe test en tournant d'un demi-tour au-delà du point de serrage à la main (**5A**). Vérifiez que les points de contact sont bien serrés chaque semaine. Avant d'insérer les piles, essuyez la bordure extérieure du cache du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon humide pour enlever toute trace de poussière et tout résidu.

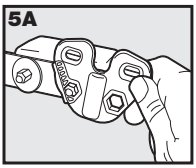

Insertion et retrait de la pile

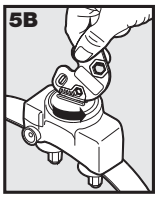

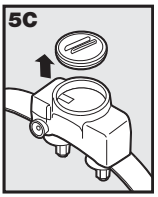

1. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide du bord de la lampe test tel qu'indiqué (**5B**).
2. Installez deux piles de 3 volts, le côté positif (+) tourné vers vous et le côté négatif (-) tourné vers l'intérieur du compartiment à piles (**5D**). Placez la pile inférieure de 3 volts contre le point de contact positif. Insérez la pile supérieure de 3 volts contre le point de contact positif (**5D**).
3. Refermez le cache du compartiment à piles à l'aide du bord de la lampe test tel qu'indiqué. Tournez le cache du compartiment dans le sens des aiguilles d'une montre (**5E**).

La durée de vie de la pile varie selon la fréquence à laquelle votre animal essaie le système et reçoit des corrections électrostatiques. Vérifiez le collier récepteur chaque mois pour vous assurer que les piles fonctionnent correctement.

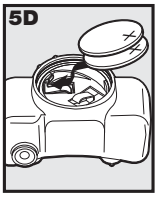

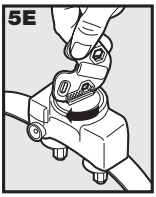

Le collier récepteur du système Guardian® Underground Fence® fonctionne à l'aide de deux piles de 3 volts au lithium au format CR2032. Vous pouvez vous procurer des piles de rechange auprès de nombreux détaillants. Entrez en contact avec le centre de service à la clientèle au1-866-381-2785 (États-Unis), 1-800-457-3911 (Canada) ou consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour trouver un détaillant près de chez vous.

Pour régler le niveau de correction statique

Lisez l'intégralité de ces étapes avant d'essayer de régler le niveau de correction statique.

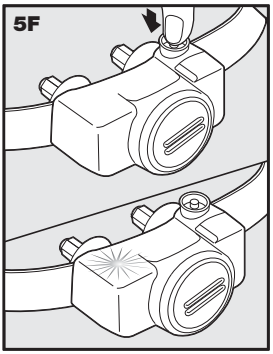

1. Une fois les piles installées, appuyez sur le bouton de réglage de la correction et relâchez-le lorsque le voyant lumineux du récepteur s'allume (**5F**).
2. Le voyant lumineux du récepteur clignotera un nombre de fois correspondant au niveau de correction statique (**5F**).
3. Augmentez la correction statique en appuyant sur le bouton de réglage de la correction et en le relâchant sans dépasser 5 secondes après le clignotement précédent.

Les niveaux de correction statique vont de 1 à 3. Si vous appuyez sur le bouton de réglage de la correction lorsque le collier récepteur est réglé sur le niveau 3, le collier passera au niveau 1. Reportez-vous au tableau des fonctionnalités et des réactions pour déterminer le niveau de correction statique qui convient le mieux à votre animal.

Le voyant lumineux du récepteur sert également d'indicateur de niveau faible des piles et clignote toutes les 5 secondes lorsqu'il est temps de changer la pile. Testez votre collier récepteur au moins une fois par mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vérifiez qu'il active le câble d'enceinte.

Protection contre une correction trop forte

Dans le cas improbable où votre animal s'arrêterait dans la zone de correction statique, l'utilisation de cette fonctionnalité permettrait de limiter la durée de la correction à 30 secondes. Le système verrouille le dispositif de correction statique jusqu'à ce que l'animal quitte la zone de correction statique.

Tableau des fonctionnalités et des réactions

Remarque : commencez le dressage avec le niveau de correction 2 et augmentez celui-ci si votre animal ne réagit pas à la correction statique.

Réaction du voyant lumineux	**Niveau de correction statique**	**Fonctionnalité du collier récepteur**	**Tempérament de l'animal**
1 clignotement	1	Aucune correction statique, bip uniquement	
2 clignotements	2	Faible correction statique	Craintif
3 clignotements	3	Forte correction statique	Énergique
Un clignotement toutes les 5 secondes	Niveau de pile faible		

Étape 6

Réglage de la largeur de l'enceinte et essai du collier récepteur

Servez-vous du bouton de réglage de la largeur de l'enceinte pour déterminer la largeur de la zone d'avertissement et de la zone de correction statique (**6A**). Établissez la largeur d'enceinte la plus grande possible pour fournir à votre chien des zones d'avertissement et de correction statique les plus grandes possibles sans trop réduire la zone de confinement. Nous recommandons une largeur d'enceinte de 12 à 20 pieds (3,5 à 6 m).

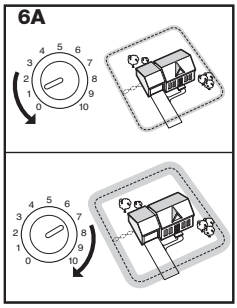

Remarque : le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte ne modifie pas le niveau de correction statique.

Pour identifier les zones d'avertissement et de correction statique, assurez-vous que la pile du collier récepteur est correctement installée, que le niveau de correction statique est réglé en position 2 ou 3, et que les points de contact de la lampe test touchent les points de contact du collier (**6B**). Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez une partie du câble d'enceinte qui mesure au moins 50 pieds (15 m) de long. Placez les contacts de la lampe test contre les points de contact du collier.(**6B**) Marchez vers le câble d'enceinte en orientant les points de contact vers le haut et en tenant le collier récepteur au niveau du cou de votre chien (**6C**) jusqu'à ce que le collier récepteur émette un bip (**6D**) et que la lampe test clignote.

Remarque : le collier récepteur est étanche, et le bip peut être difficile à entendre.

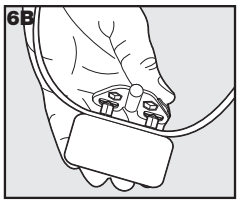

Si le collier récepteur n'émet pas de bip à la distance souhaitée, tournez le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte sur la position voulue. Tournez le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la largeur de l'enceinte, et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la réduire (**6A**). Recommencez cette étape jusqu'à ce que le collier récepteur émette un bip à la distance voulue du câble d'enceinte. Les chiffres figurant sur le bouton de contrôle de la largeur de l'enceinte indiquent la puissance du signal et ne représentent pas la surface de l'enceinte. Si vous utilisez une configuration en boucle double, vous devrez peut-être augmenter l'espace entre les câbles d'enceinte pour obtenir la portée désirée.

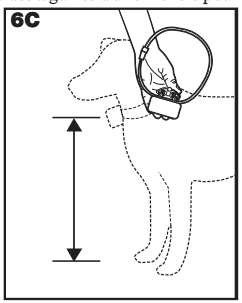

Le collier récepteur émet un bip d'avertissement et fait tic-tac lorsqu'il délivre une correction statique. Après avoir entendu le bip, continuez à marcher vers le câble. Le collier récepteur doit faire tic-tac et la lampe test doit clignoter, ce qui indique une correction statique lorsque vous pénétrez dans la zone de correction statique (**6E**). La tonalité d'avertissement et le clignotement de la lampe test indiquent que le collier récepteur et le dispositif fonctionnent correctement. Testez le système à plusieurs endroits jusqu'à ce que vous soyez satisfait de son fonctionnement. Ensuite, circulez dans la zone de confinement pour vous assurer que le collier récepteur n'est pas activé dans celle-ci par des signaux associés aux câbles enterrés. Testez également le collier à l'intérieur de la maison et aux abords de celle-ci. Tel qu'il a été mentionné précédemment, les câbles de la télévision, des lignes téléphoniques et d'électricité, peuvent transmettre les signaux du dispositif de confinement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qui peuvent activer le collier du chien accidentellement.

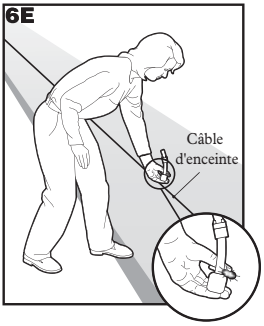

Bien que cette situation soit rare, si elle se produit, cela signifie que votre câble d'enceinte est trop proche des lignes extérieures et qu'il faut le retirer ou le modifier tel qu'indiqué sur le schéma **3A**.

Si vous êtes satisfait de votre système et s'il fonctionne correctement, vous pouvez commencer à enterrer le câble d'enceinte. Si le collier récepteur n'émet pas de bip ou si la lampe test ne clignote pas, reportez-vous à la rubrique « Dépannage ».

Remarque : la largeur de l'enceinte est composée d'une zone d'avertissement de 20 % et d'une zone de correction statique de 80 %.

Étape 7

Installation du câble d'enceinte

Pour enterrer le câble d'enceinte

Il est recommandé d'enterrer le câble d'enceinte afin de le protéger et d'empêcher la désactivation du système.

1. Creusez une tranchée de **1 à 3 po** de profondeur le long de l'enceinte prévue.
2. Disposez le câble d'enceinte dans la tranchée sans le tendre excessivement afin qu'il puisse augmenter de volume et se contracter avec les variations de températures.
3. Utilisez un outil émoussé comme un bâton de peinture en bois pour enfoncer le câble d'enceinte dans la tranchée. Assurez-vous de ne pas abîmer l'isolement du câble d'enceinte.

Pour fixer le câble d'enceinte à une clôture existante

Le câble d'enceinte du Guardian® Underground Fence® peut être attaché à une clôture à mailles losangées, à une clôture de perches ou à une clôture en bois. Le câble d'enceinte peut être fixé à la hauteur souhaitée. Cependant, assurez-vous que le câble est installé de façon à ce que l'animal puisse recevoir le signal. Si vous utilisez une boucle double avec une clôture mesurant au moins 3 pieds (1 m) de haut, installez le câble d'enceinte sur le dessus de la clôture et faites-le revenir au bas de celle-ci pour obtenir l'écart de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 m) souhaité.

- **Clôture à mailles losangées (7A) :** faites passer le câble d'enceinte à travers les mailles ou utilisez des fixations rapides en plastique.
- **Clôture de perches ou clôture en bois (7A) :** agrafez le câble d'enceinte. Évitez de percer l'isolement du câble.
- **Boucle double posée sur une clôture existante :** installez le câble d'enceinte sur le dessus de la clôture et faites-le revenir au bas de celle-ci pour obtenir l'écart de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 m) souhaité.
- **Barrière (boucle simple) (7B) :** enterrez le câble d'enceinte dans le sol de l'autre côté de l'ouverture de la barrière. *Remarque : le signal restera actif de l'autre côté de la barrière. Votre chien ne peut pas passer par la barrière ouverte.*
- **Barrière (boucle double) (7B) :** enterrez les deux câbles d'enceinte de l'autre côté de la barrière tout en conservant un écart de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 m) entre ceux-ci.

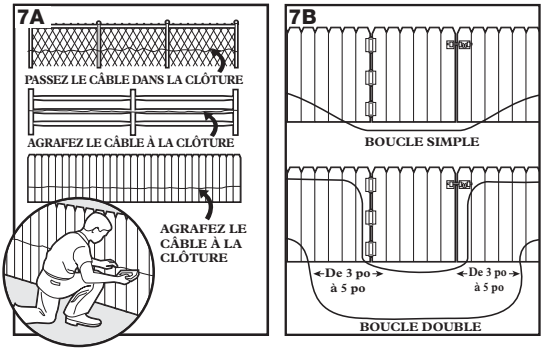
7A
PASSEZ LE CÂBLE DANS LA CLÔTURE
AGRAFEZ LE CÂBLE À LA CLÔTURE
AGRAFEZ LE CÂBLE À LA CLÔTURE
7B
BOUCLE SIMPLE
De 3 po à 5 po
De 3 po à 5 po
BOUCLE DOUBLE

Pour franchir les revêtements durs (allées de garage, trottoirs, etc.)

- **Allées de garage et trottoirs en béton (7D) :** Installez le câble d'enceinte dans un joint de dilatation adapté ou creusez une rainure à l'aide d'une scie circulaire et d'une lame de maçonnerie. Installez le câble d'enceinte dans la rainure et recouvrez-le d'un enduit hydrofuge approprié. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez la poussière ou les autres résidus à l'aide d'une brosse avant d'appliquer l'enduit.
- **Allées de garage de gravier ou de terre (7E) :** Installez le câble d'enceinte dans un tuyau en PVC ou dans un tuyau d'arrosage et protéger le câble d'enceinte avant de l'enterrer.

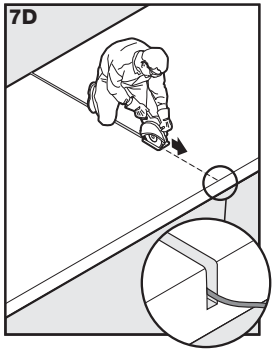

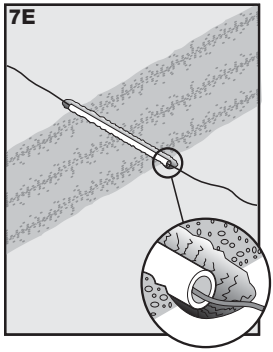

Étape 8

Positionnement des drapeaux de délimitation

Les drapeaux de délimitation font office de rappels visuels aidant votre animal à se souvenir de l'emplacement de la zone d'avertissement.

1. Tenez le collier récepteur à hauteur du cou de votre chien.
2. Marchez vers la zone d'avertissement jusqu'à ce que le collier récepteur émette un bip (**8A**).
3. Plantez un drapeau de délimitation dans le sol (**8B**).
4. Retournez vers la zone de confinement jusqu'à ce que le collier arrête d'émettre des bips. Si vous ne retournez pas dans la zone de confinement, le collier s'arrêtera de biper automatiquement.
5. Recommencez cette étape à proximité de la zone d'avertissement jusqu'à ce que vous ayez planté un drapeau tous les 10 pieds (3 m).

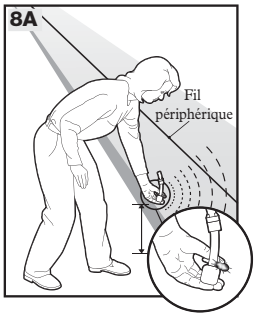

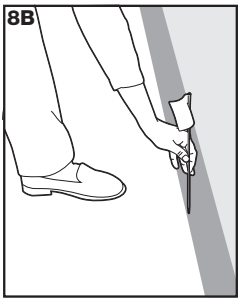

Remarque : si vous n'entendez pas de bip, reportez-vous aux instructions relatives à la lampe test de l'étape 6.

Étape 9

Ajustement du collier récepteur

Important : le collier récepteur doit être correctement positionné pour permettre un dressage efficace. Les points de contact doivent toucher directement la peau de votre animal, sur la partie inférieure de son cou.

Pour bien mettre le collier en place, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez et jetez l'étiquette de sécurité Guardian (**9A**).
2. Assurez-vous que la pile n'est pas installée dans le collier récepteur.
3. Commencez par faire tenir votre animal debout (**9B**).
4. Placez le collier récepteur sur le cou de votre animal de façon à ce que le logo « Guardian by PetSafe » soit face au menton de votre animal. Centrez les points de contact sous son cou en vous assurant qu'ils touchent sa peau. Si votre chien a un pelage long ou épais, utilisez les points de contact longs pour qu'ils puissent passer à travers ses poils. *Remarque : il est parfois nécessaire de couper les poils autour des points de contact pour assurer un contact permanent avec la peau.*

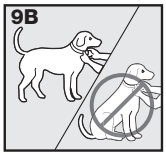

5. Assurez-vous que le collier récepteur n'est pas trop serré en insérant un doigt entre l'extrémité d'un point de contact et le cou de votre animal. Le collier doit être bien ajusté, mais sans comprimer le cou de votre animal **(9B)**.
6. Laissez votre chien porter le collier pendant quelques minutes, puis revérifiez le réglage. Vérifiez à nouveau le réglage une fois que votre animal s'est habitué au collier récepteur.
7. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement du collier récepteur, vous pouvez couper la bande du collier qui dépasse de façon suivante (**9C**) :
   a. Au moyen d'un crayon, marquez d'un trait la longueur du collier récepteur désirée. Prévoyez suffisamment d'espace si votre animal est jeune ou si son poil s'épaissit pendant l'hiver.
   b. Retirez le collier récepteur du cou de votre animal et coupez la longueur superflue.
   c. Avant de remettre le collier récepteur à votre animal, scellez le bord qui vient d'être coupé en appliquant une flamme sur la partie effilochée.

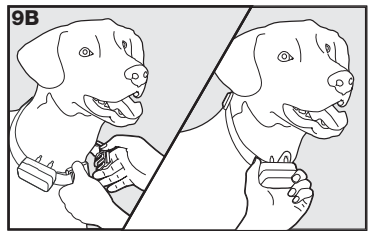

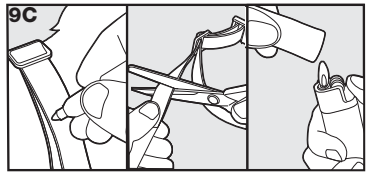

Important : pour le confort, la sécurité et l'efficacité du produit, veuillez vous assurer des points suivants :

- **Pendant les 2 premières semaines de dressage, n'utilisez pas le dispositif de dressage sur votre animal sans supervision directe.**
- **Vérifiez l'ajustement du collier récepteur afin d'empêcher toute pression excessive. Vous devez être capable d'insérer un doigt entre les points de contact et la peau de votre animal.**
- **Ne laissez jamais le collier récepteur sur votre animal pendant plus de 12 heures consécutives.**
- **Vous devez examiner votre animal soigneusement de façon quotidienne pour détecter tout signe d'éruption cutanée ou d'irritation.**
- **Si une éruption cutanée ou une irritation apparaît, cessez l'utilisation du collier récepteur pendant quelques jours.**
- **Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.**
- **Le cou de votre animal et les points de contact doivent être nettoyés chaque semaine à l'aide d'un chiffon et de savon doux pour les mains, et doivent être rincés convenablement.**

Une maladie appelée nécrose par pression, qui consiste en la dévitalisation de la peau suite au contact excessif et prolongé avec les points de contact, peut se produire si vous ne suivez pas les étapes décrites ci-dessus.

Pour renfiler le collier

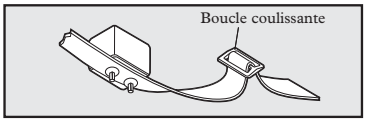

La boucle coulissante empêche le collier de se relâcher autour du cou de votre animal.

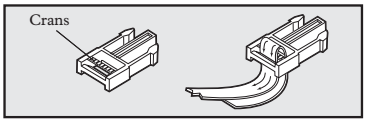

Les crans doivent être tournés vers le haut. Le collier glissera s'il n'est pas placé de manière appropriée.

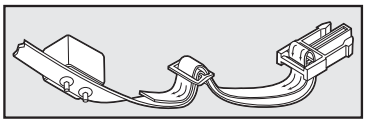

Manuel de dressage

Faites preuve de patience avec votre animal

Important : pour le bon fonctionnement du Guardian® Underground Fence®, il est essentiel de dresser correctement votre animal. Lisez l'intégralité de cette partie avant de commencer à dresser votre animal. N'oubliez pas que Guardian® Underground Fence® n'est pas une barrière matérielle.

- Amusez-vous avec votre animal pendant le dressage. Le dressage doit être amusant, juste, ferme et cohérent.
- Prévoyez des périodes de dressage de 10 à 15 minutes à la fois. N'essayez pas d'avancer trop vite. Des séances courtes rapprochées sont plus efficaces que des séances longues espacées.
- Si votre animal semble stressé, ralentissez le rythme du dressage, ajoutez des journées de dressage supplémentaires ou augmentez les moments de jeu et de détente avec votre animal dans la zone de confinement. Voici des indicateurs de stress courants :
  - Votre animal tire sur sa laisse en direction de la maison
  - Les oreilles de votre chien sont aplaties
  - Votre animal garde la queue basse
  - Votre chien se baisse
  - Votre animal se montre nerveux, ses mouvements sont rapides ou il se raidit
- Votre animal doit se sentir complètement à l'aise à proximité des drapeaux de délimitation à la fin de chaque séance. Jouez au moins 5 minutes avec votre chien à la fin de chaque séance à une distance maximum de 10 pieds des drapeaux de délimitation.
- Terminez chaque séance de dressage sur une note positive en encourageant votre chien et en jouant avec lui.
- Enlevez le collier récepteur après chaque séance de dressage.
- Assurez-vous de maîtriser votre chien d'une autre façon pendant la séance de dressage (p. ex., en le mettant dans un enclos, en l'attachant, en lui faisant porter une laisse, etc.).
- Pendant le dressage, si vous devez emmener votre animal en dehors de la zone de confinement, retirez-lui le collier récepteur et portez-le, ou transportez-le en voiture, pour sortir de la zone de confinement.
- Même si vous pensez que votre animal réagit bien au dressage, suivez l'intégralité de celui-ci. Il est important de renforcer le dressage!

---

phase 1

1er jour - Sensibilisation aux drapeaux de délimitation

Organisez trois séances de dressage par jour de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif :

Faire comprendre à votre animal que les drapeaux de délimitation et le bip d'avertissement émis par le collier récepteur délimitent la nouvelle zone de confinement.

Installation :

- Réglez le collier récepteur sur le niveau 2 ou 3 selon la taille et le tempérament de votre animal et attachez-le à son cou.
- Enfilez un autre collier non métallique au cou de votre chien PAR DESSUS du collier récepteur et attachez une laisse à celui-ci. Remarque : assurez-vous que le collier supplémentaire n'appuie pas sur les points de contact.
- Gardez des friandises pouvant plaire à votre chien à portée de main (des saucisses ou des morceaux de viande conviennent).
- Gardez le jouet préféré de votre chien à portée de main.

Étapes :

1. Commencez par promener votre chien dans la zone de confinement en le tenant en laisse. Encouragez calmement votre animal et parlez-lui, en lui offrant des friandises de temps en temps.
2. Déplacez-vous vers les drapeaux de délimitation **(10A)**. Montrez-vous enjoué et jetez des friandises par terre.

3. En contrôlant votre chien à l'aide d'une laisse, jetez une friandise en dehors de l'enceinte formée par les drapeaux. Lorsque votre chien pénètrera dans la zone de correction statique pour attraper sa friandise, il recevra une légère correction **(10B)**. Laissez-le dans la zone de correction statique pendant 2 secondes avant de le faire revenir dans la zone de confinement **(10C)**. Félicitez-le immédiatement et offrez-lui une friandise lorsqu'il revient dans la zone de confinement, même si vous l'avez aidé avec la laisse. Remuez un drapeau de délimitation pour qu'il associe la correction à celui-ci.
4. Recommencez ce processus autour de plusieurs drapeaux de délimitation. Votre chien ne devrait pas aller chercher la friandise dans la zone de correction statique. Si votre chien persiste à entrer dans la zone de correction statique, vérifiez l'ajustement de son collier récepteur et laissez-le entre 2 et 3 secondes dans la zone avant de le ramener vers la zone de confinement.

Remarque : ne laissez pas votre chien manger la friandise qui se trouve dans la zone de correction statique.

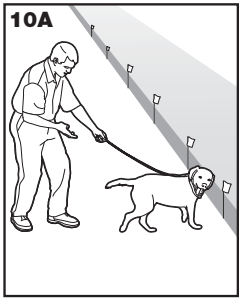

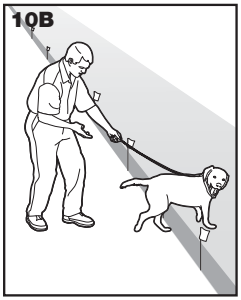

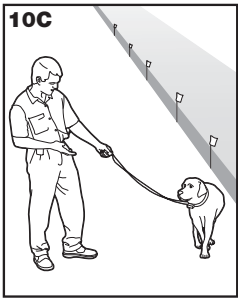

phase 2

Du 2e au 4e jour - Suite de la sensibilisation aux drapeaux de délimitation

Organisez trois séances de dressage par jour de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif :

Apprendre à votre animal à rester dans la zone de confinement et à en respecter les limites lorsque vous vous tenez à l'extérieur de celle-ci.

Installation :

- Réglez le collier récepteur sur le niveau 2 ou 3 selon la taille et le tempérament de votre animal et attachez-le à son cou.
- Enfilez un autre collier non métallique au cou de votre chien PAR DESSUS du collier récepteur et attachez une laisse à celui-ci. *Remarque : assurez-vous que le collier supplémentaire n'appuie pas sur les points de contact.*
- Gardez des friandises à portée de main (des saucisses ou des morceaux de viande).
- Gardez le jouet préféré de votre chien à portée de main.

Étapes :

1. Recommencez les étapes 1 à 4 de la 1ère phase.
2. Lâchez la laisse et laissez votre animal dans la zone de confinement.
3. Marchez en dehors de l'enceinte et agitez les drapeaux de délimitation situés en face de votre animal.
4. Continuez ainsi tout le long de l'enceinte en lançant des friandises à votre animal qui se trouve dans la zone de confinement et en l'encourageant.

phase 3

Du 5e au 8e jour - Phase de distraction

Organisez trois séances de dressage par jour de 10 à 15 minutes chacune.

Objectif :

Apprendre à votre chien à rester dans la zone de confinement malgré la présence de distractions en dehors de la zone.

Installation :

- Réglez le collier récepteur sur le niveau 2 ou 3 selon la taille et le tempérament de votre animal.
- Enfilez un autre collier non métallique au cou de votre chien PAR DESSUS du collier récepteur et attachez une laisse à celui-ci. *Remarque : assurez-vous que le collier supplémentaire n'appuie pas sur les points de contact.*
- Gardez des friandises à portée de main (des saucisses ou des morceaux de viande).
- Gardez le jouet préféré de votre chien à portée de main.
- Créez des distractions pour donner envie à votre chien de pénétrer dans les zones d'avertissement et de correction statique, par exemple :
  - En demandant à un membre de votre famille de sortir de la zone de confinement.
  - En lançant une balle en dehors de la zone de confinement.
  - En demandant à votre voisin de promener son chien à l'extérieur de la zone de confinement.

Étapes :

1. En contrôlant votre animal à l'aide de la laisse, faites en sorte qu'il voit la distraction.
2. Si votre animal ne s'avance pas vers la distraction, encouragez-le et offrez-lui une friandise.
3. Si votre chien réagit à la distraction, laissez-le se rendre dans la zone de correction statique.
4. Faites revenir votre chien dans la zone de confinement s'il ne le fait pas de lui-même après 3 secondes.
5. Encouragez votre animal en lui offrant une friandise à chaque fois qu'il revient vers la zone de confinement, que ce soit de lui-même ou avec votre aide.
6. Recommencez ce processus en utilisant d'autres distractions. Demandez à d'autres membres de votre famille de participer à cette étape.

---

phase 4

Du 9e au 14e jour - Supervision de votre animal auquel vous avez enlevé la laisse

Les séances de dressage doivent durer de 10 à 15 minutes au début et s'étendre sur plus d'une heure vers la fin.

Votre chien est prêt à passer à cette étape lorsqu'il évite visiblement l'ensemble de l'enceinte formée par les drapeaux de délimitation, quelle que soit la distraction ou la tentation. Ne laissez pas votre animal sans surveillance au cours de cette étape.

Objectif :

Permettre à votre chien de circuler librement dans la zone de confinement sans laisse.

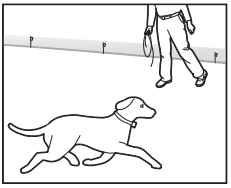

Installation : réglez le collier récepteur sur la position permanente adaptée à votre animal en fonction de sa taille et de son tempérament.

Étapes :

1. Pénétrez dans la zone de confinement avec votre chien; celui-ci doit porter le collier récepteur.
2. Marchez dans le jardin et jouez avec votre chien tout en restant dans les limites de la zone de confinement.
3. Faites semblant de vous intéresser à autre chose dans le jardin tout en gardant un œil sur votre chien.
4. Si votre animal s'échappe, enlevez-lui le collier récepteur ou éteignez le dispositif au niveau de l'émetteur pour clôture, et ramenez-le dans la zone de confinement.

phase 5

Du 15e au 30e jour - Surveillance de l'animal

Votre animal est prêt! Vérifiez régulièrement les allées et venues de votre chien.

Remarque : si vous êtes satisfait du dressage de votre chien, enlevez un drapeau de délimitation sur deux tous les 4 jours jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Conservez les drapeaux de délimitation pour une prochaine utilisation.

Faire sortir l'animal de la zone de confinement

Important : retirez le collier récepteur du cou de votre chien et laissez-le dans la zone de confinement.

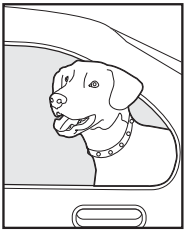

Une fois que votre animal aura compris à quoi correspond la zone de confinement, il n'osera pas la traverser pour aller se promener avec vous ou en voiture.

1ère solution : remplacez le collier récepteur par un collier normal. Faites monter votre chien dans la voiture à l'intérieur de la zone de confinement et quitter cette zone en conduisant.

2e solution : remplacez le collier récepteur par un collier normal et une laisse. Accompagnez votre chien en dehors de la zone de confinement tout en l'encourageant, par exemple en lui disant « OK », à un endroit précis de la zone de confinement (au bout de votre allée, sur le trottoir, etc.). Sortez toujours de la zone de confinement en accrochant une laisse au collier de votre chien et votre chien associera le fait de quitter la zone de confinement à la laisse, à cet endroit précis et uniquement avec quelqu'un. La première fois, vous devrez peut-être convaincre votre animal de sortir de la zone de confinement à l'aide d'une friandise ou en l'encourageant.

Remarque : vous pouvez également porter votre animal en dehors de la zone de confinement.

Félicitations! Vous avez maintenant terminé le programme de dressage.

Accessoires

Pour vous procurer des accessoires supplémentaires pour votre Guardian® Underground Fence®, appelez le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada), ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour localiser un magasin près de chez vous.

Composant	**Nº de pièce**
Deux blocs-piles	RFA-35-11
Adaptateur de courant pour l'émetteur pour clôture	RFA-14
Trousse de protection contre la foudre	LP-4100-1
Lanière de rechange pour le collier	RFA-340
Vidéo sur l'installation et le dressage (DVD)	RFA-236
Collier récepteur supplémentaire	GIG11-10776
Collier récepteur Super Pet	RF-275
Câble d'enceinte supplémentaire	RFA-1
Drapeaux de délimitation supplémentaires	RFA-2
Capsules de gel et Capuchons de connexion supplémentaires	RFA-366
Trousse d'accessoires contenant câble et drapeaux	PGA-500
Émetteur pour clôture	RFA-297
Détecteur de rupture de câble	RFA-50

Dépannage

Le collier récepteur n'émet pas de bip et ne délivre pas de correction.	• Vérifiez que la pile est correctement installée. • Vérifiez que les deux voyants sont allumés sur l'émetteur pour clôture. Si ce n'est pas le cas, effectuez l'« essai de la petite boucle » (page 20).
Le collier récepteur émet un bip, mais mon chien ne réagit pas à la correction statique.	• Assurez-vous que le niveau de correction statique est réglé sur la position 2 ou 3. • Testez le collier récepteur à l'aide de la lampe test en marchant vers le câble d'enceinte. • Si la lampe test clignote, vérifiez que le collier récepteur est bien ajusté au cou de votre animal. • Coupez les poils de votre chien à l'endroit où les points de contact touchent la peau de son cou ou utilisez les points de contact longs. • Recommencez les étapes du dressage pour renforcer celui-ci. • Procurez-vous un collier récepteur plus puissant en appelant le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada).
Le collier récepteur doit être placé au-dessus du câble d'enceinte pour être activé.	• Remplacez la pile. • Tournez le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance requise entre le câble d'enceinte et le collier récepteur permettant l'activation de ce dernier. • Si vous utilisez une boucle double, assurez-vous que les câbles d'enceinte sont espacés de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 m). • Si le collier récepteur doit encore être maintenu au-dessus du câble d'enceinte, effectuez l'« essai de la petit boucle » (page 40).

Le collier récepteur est activé à l'intérieur de la maison.	• Tournez le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la distance requise entre le câble d'enceinte et le collier récepteur permettant l'activation de ce dernier. • Assurez-vous que le câble d'enceinte n'est pas installé trop près de la maison. Le signal est transmis à travers les murs de la maison. • Assurez-vous que les câbles d'enceinte sont torsadés entre l'enceinte et l'émetteur pour clôture.
Le signal est discontinu.	• Assurez-vous que l'émetteur pour clôture se trouve à au moins 3 pieds (1 m) de distance des gros objets ou appareils en métal. • Vérifiez que tous les tournants du câble d'enceinte sont progressifs. • Assurez-vous que le câble d'enceinte n'est pas installé parallèlement aux câbles électriques, aux systèmes de confinement voisins, aux câbles téléphoniques, de la télévision ou d'une antenne, ou aux antennes paraboliques, et à une distance inférieure à cinq pieds (1,5 m) de ceux-ci. • Si vous pensez qu'un système de confinement voisin est à l'origine du signal discontinu, entrez en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada) pour savoir si un dispositif utilisant une autre fréquence pourrait résoudre votre problème.
Les voyants lumineux de l'alimentation et de la boucle sont éteints.	• Vérifiez que l'adaptateur de courant est branché à l'émetteur pour clôture. • Essayez de le brancher dans une autre prise de 120 volts. • Si les voyants ne s'allument toujours pas, l'émetteur pour clôture ou l'adaptateur de courant doivent être changés. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).
Le voyant d'alimentation est allumé et le voyant lumineux de la boucle est éteint.	• Vérifiez que les deux extrémités du câble d'enceinte sont branchées dans les terminaux et que vous avez dénudé l'isolement sur une longueur de 3/8 pouce de façon à exposer le câble en cuivre. • Procédez à l'« essai de la petite boucle » (page 40) pour déterminer si l'émetteur pour clôture doit être remplacé ou si le câble d'enceinte est cassé. • Si l'émetteur pour clôture fonctionne correctement, cela signifie qu'il y a une rupture dans votre câble d'enceinte. Reportez-vous à la rubrique « Détection d'une rupture du câble » de ce manuel

Renseignements supplémentaires

- Le câble d'enceinte est enterré pour éviter qu'il ne soit coupé accidentellement ou que quelqu'un trébuche dessus. Faites preuve de précaution lorsque vous utilisez un taille-bordures ou lorsque vous creusez à proximité du câble d'enceinte pour ne pas l'abîmer.
- Le système ne doit être utilisé qu'avec des animaux en bonne santé. Communiquez avec votre vétérinaire si vous avez des préoccupations quant à l'état de santé de votre animal (traitement médical, gestation, santé cardiaque, etc.).
- Ce système n'est pas conçu pour les animaux vicieux ou agressifs. Si votre animal représente une menace pour les autres, **N'UTILISEZ PAS CE SYSTÈME**. Si vous n'êtes pas certain que votre chien est agressif, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié.
- Le système Guardian® Underground Fence® est uniquement destiné à un usage résidentiel.
- La correction statique attirera l'attention de votre animal sans le blesser. Elle est conçue pour le surprendre, et non pas pour le punir.
- Testez votre collier récepteur au moins une fois par mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vérifiez qu'il active le câble d'enceinte. En règle générale, la durée de vie de la pile est de 3 à 6 mois. La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'activation du collier récepteur.

Essai de la petite boucle

L'essai de la petite boucle est un test simple visant à déterminer le bon fonctionnement de chaque composant (émetteur pour clôture, collier récepteur et câble d'enceinte).

1. Débranchez le câble d'enceinte.
2. Coupez une longueur non utilisée d'environ 10 pieds du câble d'enceinte et connectez-la aux terminaux du câble.
3. Étalez le câble d'enceinte en formant un cercle.
4. Réglez le bouton de commande de la largeur de l'enceinte sur 10.
5. Si le voyant lumineux de la boucle ne s'allume pas, cela signifie que votre émetteur pour clôture ne fonctionne pas. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).
6. Si le voyant lumineux de la boucle s'allume, débranchez une extrémité du câble d'enceinte du terminal.
7. Si le voyant lumineux de la boucle ne s'eteint pas, cela signifie qu'il est temps de changer l'émetteur pour clôture. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).
8. Si le voyant lumineux de la boucle s'éteint, rebranchez le câble d'enceinte au terminal.
9. Placez les points de contact de la lampe test contre les points de contact du collier récepteur. Tenez le collier récepteur à proximité du câble d'enceinte de 10 pieds (3 m). Le collier devrait émettre un bip à environ un pied de distance du câble d'enceinte. La lampe test devrait alors clignoter lorsque vous rapprochez le collier récepteur du câble d'enceinte.
10. Si le collier récepteur n'émet pas de bip et si la lampe test ne clignote pas, changez la pile du collier récepteur. S'il n'émet toujours pas de bip, communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada).
11. Si le collier récepteur émet un bip, cela signifie qu'il y a peut-être une rupture complète ou partielle du câble d'enceinte. Reportez-vous à la rubrique « Localisation d'une rupture du câble ».

Localisation d'une rupture du câble

Veuillez suivre les étapes suivantes pour détecter la présence d'une rupture de votre câble d'enceinte :

1. Localisez votre ou vos raccord(s) d'origine et vérifiez que les connexions sont solides et en bon état.
2. Faites le tour de votre jardin pour vérifier que le câble d'enceinte n'a subi aucun dégât (p. ex., trous récents, aération, tunnels des rongeurs ou autre changement apparaissant à proximité du câble d'enceinte dans votre jardin).

Si vous n'arrivez pas à trouver la rupture du câble d'enceinte, deux solutions s'offrent à vous pour la localiser :

1ere solution : communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada) pour vous procurer un détecteur de rupture de câble qui identifiera le point de rupture du câble d'enceinte.

2e solution : suivez la procédure ci-dessous :

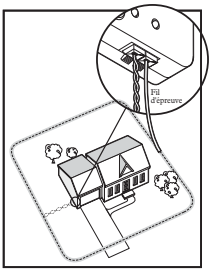

1. Débranchez l'émetteur pour clôture.
2. Branchez les deux extrémités du câble d'enceinte torsadé à un terminal.
3. Mesurez et coupez un morceau d'essai du câble dont la longueur correspond à la moitié de la surface totale de votre câble d'enceinte.
4. Connectez une extrémité du câble d'essai à l'autre terminal.
5. Localisez le milieu de votre enceinte et coupez le câble d'enceinte à cet endroit.
6. Raccordez l'autre extrémité du câble d'essai à l'une des extrémités de votre câble d'enceinte à l'endroit où vous l'avez coupé en deux.
7. Branchez l'émetteur pour clôture et vérifiez le voyant lumineux de la boucle. Si le voyant s'allume, il est raisonnable de penser que la rupture se situe dans l'autre partie du câble d'enceinte.
8. Si le voyant lumineux de la boucle ne s'allume pas, cela signifie que cette partie du câble d'enceinte est cassée. Cependant, il est possible que le câble soit cassé en plusieurs points. Assurez-vous de vérifier les deux moitiés de la boucle.
9. Remplacez le câble abîmé.
10. Reconnectez le câble d'enceinte à l'émetteur pour clôture.
11. Contrôlez le voyant lumineux de la boucle. Si le voyant lumineux de la boucle s'allume, testez le système à l'aide du collier récepteur.

Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Modalités d'utilisation

Ce produit vous est confié à la condition que vous acceptiez sans modification les modalités et les avis contenus aux présentes. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble des modalités, des conditions et des avis.

2. Utilisation normale

Ce produit est conçu pour une utilisation avec des animaux de compagnie que l'on souhaite dresser. Il se peut que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. Nous ne recommandons pas l'usage de ce produit si votre animal pèse moins de 8 livres ou s'il est agressif. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié.

Vous devez lire l'intégralité du guide fourni avec le produit, ainsi que tous les avertissements qui s'y rattachent.

3. Aucune utilisation illicite ou interdite

Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage pour animaux domestiques n'est pas destiné à faire du mal à votre animal, à le blesser ou à le provoquer. L'utilisation de ce produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné pourrait entraîner une infraction aux lois fédérales, provinciales ou locales.

4. Limitation de responsabilité

En aucun cas Radio Systems® Corporation ne sera tenue responsable des dégâts directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs, des dommages-intérêts punitifs ou de tout autre dégât découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit ou lié à celles-ci. L'acheteur assume l'ensemble des risques et des responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des modalités

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les modalités et les avis dans le cadre desquels ce produit est offert.

Conformité aux normes canadiennes et de la FCC

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Ce système a été testé et il a été déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible lorsque le système est utilisé dans un milieu résidentiel. Ce système produit, utilise et peut diffuser de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans le cadre d'une installation sur le terrain. Si ce système cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant les appareils, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

- Changez l'emplacement de l'antenne réceptrice qui subit l'interférence.
- Augmentez la distance entre le système et le récepteur.
- Branchez le système à une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).

Cet appareil est conforme aux règles d'Industrie Canada.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Des altérations ou des changements non autorisés du système, qui ne sont pas approuvés par Radio Systems Corporation, peuvent entraîner la non-conformité aux règles du FCC et annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur quant à l'utilisation du système.

Mise en garde

N'oubliez pas que Guardian® Underground Fence® n'est PAS une barrière matérielle. Le dispositif est conçu pour dissuader l'animal de sortir de la zone de confinement à l'aide d'une correction statique. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage avec votre animal. Puisque le niveau de tolérance à la correction statique varie d'un animal à l'autre, Radio Systems Corporation NE PEUT PAS garantir que le système empêchera dans tous les cas un animal de sortir de la zone de confinement. Tous les animaux ne peuvent pas être dressés à rester dans l'enceinte! Par conséquent, si vous avez des raisons de penser que votre animal pourrait se blesser ou représenter un danger pour les autres s'il n'est pas possible de le confiner dans l'enceinte, vous NE DEVEZ PAS compter uniquement sur le dispositif Guardian® Underground Fence® pour confiner votre animal. Radio Systems Corporation DÉCLINE toute responsabilité relative aux dégâts matériels, aux pertes financières ou aux dommages consécutifs découlant de la fuite de l'animal hors de l'enceinte.

Pile au perchlorate

Perchlorate : une manipulation particulière peut être nécessaire. Consultez le lien www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Garantie Limitée Non Transférable

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE : Radio Systems Corporation d/b/a PetSafe (désigné ci-après par « PetSafe ») garantit à l'acheteur original, mais à aucun autre acheteur ou propriétaire ultérieur, que ce produit électronique de PetSafe, lorsqu'il est utilisé dans des conditions résidentielles normales et appropriées, est dépourvu de défauts de fabrication et de matériaux pendant les 3 années suivant la date de son achat d'origine. Lorsque le service est assuré par son service à la clientèle, PetSafe couvre la main-d'œuvre pendant la première année; après ce délai, des frais de service s'appliqueront à la réparation ou à l'échange du produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable et prendra automatiquement fin si l'acheteur original du produit revend l'appareil PetSafe ou vend la propriété sur laquelle le dispositif PetSafe est installé. **Si un défaut est détecté, ces modalités constituent votre unique recours.**

UTILISATION APPROPRIÉE DU PRODUIT : ce système est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux de compagnie; n'utilisez pas ce produit à d'autres fins. Il se peut cependant que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. **Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce produit si votre animal est agressif.** Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié avant toute utilisation. Veuillez vous reporter aux instructions pour obtenir des renseignements supplémentaires importants.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS : cette garantie limitée non transférable dégage PetSafe de toute responsabilité relative aux défaillances, aux défauts ou aux dommages causés par des situations ou des évènements survenus en dehors des conditions normales d'utilisation dans un domicile, notamment l'utilisation commerciale, l'usage abusif, les mauvais traitements, la négligence, la mauvaise installation ou l'installation non conforme aux instructions de PetSafe, l'utilisation d'accessoires d'une marque différente, les chocs exercés par d'autres objets, les catastrophes naturelles, l'utilisation anormale ou inappropriée, l'entreposage inadéquat, la tentative de réparation par une personne ne travaillant pas pour PetSafe, les accidents, les modifications, les défauts ou les défaillances des surfaces sur lesquelles le produit PetSafe est installé, les décolorations ou les autres dommages causés par la pollution, la lumière du soleil ou par d'autres conditions ambiantes, la moisissure, la saleté, le mildiou ou l'exposition aux produits chimiques dangereux et toute autre cause n'impliquant pas de défaut du produit PetSafe. De plus, cette garantie limitée non transférable ne couvre pas les dommages ou les défauts du produit causés par l'animal.

En aucune situation PetSafe ne sera tenue responsable des frais de main-d'œuvre externe ou des dépenses, quelles qu'elles soient, relativement au retrait, à la réparation ou à l'installation des composants d'origine ou de rechange.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT : veuillez enregistrer votre produit dans un délai de 30 jours suivant l'achat à l'adresse www.GuardianPet.net. Il se peut que l'on vous demande une preuve d'achat pour que votre produit soit couvert au titre de la garantie. Veuillez conserver ces renseignements dans un endroit sûr.

DÉPOSER UNE DEMANDE AU TITRE DE LA GARANTIE : pour obtenir un service au titre de la garantie, appelez le centre de service à la clientèle de PetSafe au 1-866-381-2785.

Conformément à la présente garantie limitée non transférable, PetSafe remplacera chaque pièce par une nouvelle pièce ou par une pièce remise à neuf. Cette garantie limitée non transférable s'appliquera ensuite à la pièce remise à neuf ou à la nouvelle pièce pendant la période restante de la garantie originale.

EXCLUSIONS : L'ÉCHANGE DE PIÈCES EFFECTUÉ AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE CONSTITUE L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LA MAIN-D'ŒUVRE UTILISÉE POUR LE RETRAIT DE LA PIÈCE OU L'INSTALLATION D'UNE PIÈCE DE RECHANGE OU REMISE À NEUF.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PetSafe DÉCLINE ET EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PetSafe DÉCLINE ET EXCLUT ÉGALEMENT TOUTE

RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU À TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT OU RELATIF À CEUX-CI, OU EN CAS D'INFRACTION AUX GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, DE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. L'ACHETEUR ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET LES RISQUES RELATIFS À L'UTILISATION OU À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT. PetSafe N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE NI AUCUN REPRÉSENTANT À PROPOSER UNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

DE PLUS, PetSafe NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES PERTES, DES DOMMAGES OU DES BLESSURES DÉCOULANT D'UN RETARD DE LIVRAISON DES PIÈCES DE RECHANGE OU DE TOUTE NON-EXÉCUTION DE LA PART DE Petsafe DES TRAVAUX DE RÉPARATION EN RAISON DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ.

LOI APPLICABLE : la présente garantie limitée non transférable est régie par la loi de l'État du Tennessee aux É.-U. et par les lois des États-Unis d'Amérique, à l'exception des conflits de principes de lois. De plus, l'intégralité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue des présentes et ne s'applique pas à cette garantie limitée non transférable. La juridiction ayant compétence exclusive pour la résolution de tout litige aux présentes sera celle des tribunaux du comté de Knox, dans l'État du Tennessee.

Ces garanties vous accordent des droits spécifiques reconnus par la loi, et il se peut que vous ayez d'autres droits selon l'État dans lequel vous résidez. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il se peut donc que les limitations ou les exclusions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas à vous.

Español

Gracias por elegir a Guardian®. Nuestra misión es ser la marca en la que más confíen los dueños de mascotas. Deseamos garantizar la seguridad de su mascota ofreciéndole las herramientas y técnicas que necesita para adiestrarla correctamente. Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), al 1-800-457-3911 (Canadá) o visite nuestro portal en www.guardianpet.net. Para recibir el mejor servicio en virtud de la garantía limitada, sírvase inscribir su producto en www.guardianpet.net, en el plazo de 90 días de la compra. Al inscribir su producto, usted podrá disfrutar de la garantía completa del mismo y, si necesita llamar al Centro de atención al cliente, lo podremos atender con mayor rapidez. Además, no necesitará guardar su recibo de compra ya que el hecho de inscribirse sirve como comprobante de la compra. Y, lo más importante, Guardian nunca divulgará ni venderá sus valiosos datos personales a nadie.

Índice

Componentes....47
Otros artículos que puede necesitar....47
Cómo funciona el sistema....48
Términos importantes....48
Guía de uso
Ubique el transmisor de la cerca....49
Decida la disposición del sistema....49
Ejemplos de disposición....50
Tienda el cable de delimitación....51
Conecte los cables al transmisor de la cerca....52
Prepare el collar receptor....52
Ajuste el ancho de la zona de control y pruebe el collar receptor....54
Instale el cable de delimitación....55
Coloque las banderillas de control....56
Ajústele el collar receptor a la mascota....56
Guía de adiestramiento
Tenga paciencia con su mascota....58
Día 1 - Reconocimiento de banderillas de control....58
Días 2 al 4 - Continuación de etapa de reconocimiento de las banderillas de control....59
Días 5 al 8 - Fase de distracción....60
Días 9 al 14 - Supervisión sin correa....60
Días 15 al 30 - Observación de la mascota....61
Salida con la mascota fuera del área permitida....61
Accesorios....62
Resolución de problemas....62
Prueba de circuito corto....64
Cómo localizar una rotura en el cable....64
Términos de uso y limitación de responsabilidad....65
FCC/Conformidad de Canadá....65
Advertencia....65
Cuadrícula para el trazado de distribución....68
Plantilla de montaje....68

Componentes

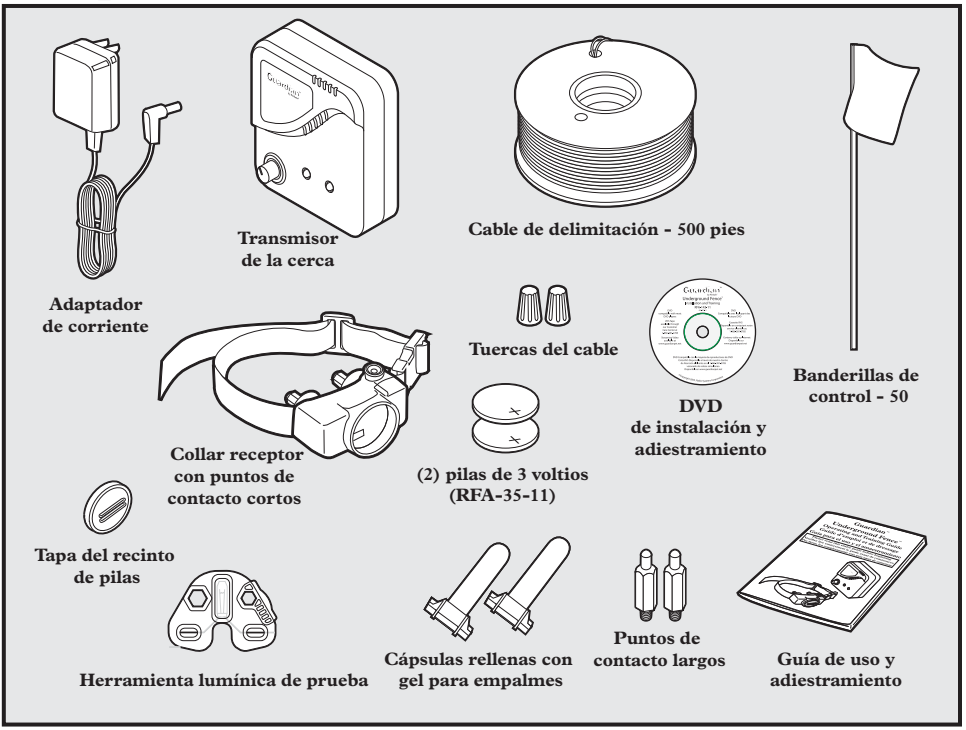
Adaptador de corriente
Transmisor de la cerca
Cable de delimitación - 500 pies
Banderillas de control - 50
Tuercas del cable
DVD de instalación y adiestramiento
Collar receptor con puntos de contacto cortos
(2) pilas de 3 voltios (RFA-35-11)
Tapa del recinto de pilas
Herramienta lumínica de prueba
Cápsulas rellenas con gel para empalmes
Puntos de contacto largos
Guía de uso y adiestramiento

Otros artículos que puede necesitar

- Cable y banderillas adicionales (Pieza No. PGA-500)
- Cinta métrica
- Destornillador Phillips pequeño
- Taladro y herrajes para el montaje
- Pala o cortabordes de césped
- Alicate
- Alicate para pelar cables
- Tijeras
- Encendedor
- Cinta aislante
- Cápsulas rellenas con gel para empalmes
- Tuercas para cable adicionales
- Sellador impermeable (como la masilla de silicona)
- Tubo de PVC o manguera de jardín
- Sierra circular con hoja para mampostería
- Pistola engrapadora
- Collar y correa no metálicos

Cómo funciona el sistema

Guardian® Underground Fence® ha demostrado ser un sistema seguro, cómodo y eficaz para el control de mascotas de más de 8 libras. El sistema funciona enviando una señal de radio desde el transmisor de la cerca a través de un cable de delimitación de hasta 2000 pies de largo. Para cerrar el área permitida a la mascota, el cable de delimitación se puede enterrar o fijar a algún objeto fijo. Durante el adiestrameinto de la mascota, esta área se delimita provisionalmente mediante banderillas de control, para dar una pista visual a la mascota. La mascota debe llevar un collar receptor con contactos largos que toquen la piel de su cuello y, una vez adiestrada, se le puede permitir deambular libremente por el área permitida. Cuando la mascota entra en la zona de advertencia, el collar receptor emite un sonido de advertencia. Si la mascota permance en la zona de corrección estática, se le envía una señal de corrección estática a través de los puntos de contacto, para atraer su atención hasta que regrese al área permitida.

Términos importantes

Transmisor de la cerca: Transmite la señal de radio a través del cable de delimitación.

Área permitida: Área más allá de la zona de advertencia, en la cual la mascota puede deambular libremente.

Zona de advertencia: Borde exterior del área permitida a la mascota, en el cual el collar receptor comienza a sonar para advertir a la mascota que no debe entrar en la zona de corrección estática.

Zona de corrección estática: Zona siguiente a la zona de advertencia, en la cual el collar receptor enviará la corrección estática, para indicar a la mascota que regrese al área permitida.

Zona de control: Es la zona compuesta por la zona de advertencia y la zona de corrección estática.

Collar receptor: Recibe la señal de radio del cable de delimitación.

Botón de nivel de corrección: Ajusta el nivel de corrección estática que la mascota recibe en la zona de corrección estática.

Luz indicadora del receptor: Indica el nivel de corrección al que está graduado el collar receptor. También sirve para indicar el nivel de carga de la pila.

Puntos de contacto: Transmiten la corrección estática cuando la mascota entra en la zona de corrección estática.

Toma de alimentación: Toma en la que se enchufa el adaptador de corriente en el transmisor de la cerca. El transmisor de la cerca se debe conectar en un tomacorriente regular de 120 voltios.

Terminales del cable de delimitación: Es el punto donde se conectan los cables de delimitación al transmisor de la cerca, para cerrar completamente el circuito.

Luz indicadora de circuito de delimitación: Indica que el cable de delimitación forma un circuito cerrado, que permite transmitir la señal.

Ajuste de ancho de zona de control: Ajusta el ancho de las zonas de advertencia y de corrección estática.

Nota: El girar la perilla no cambia el nivel de corrección estática en el collar receptor.

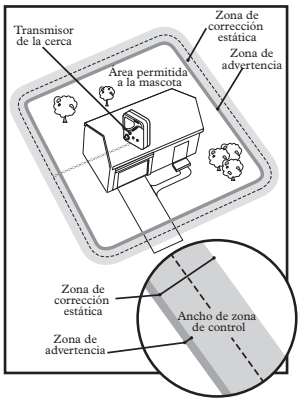
Transmisor de la cerca
Zona de corrección estática
Zona de advertencia
Área permitida a la mascota
Zona de corrección estática
Ancho de zona de control
Zona de advertencia

Collar receptor

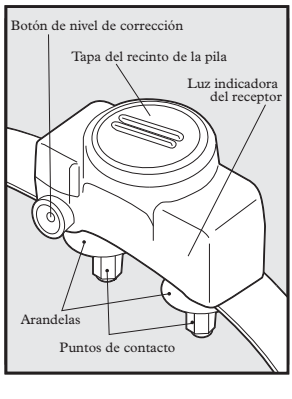

Transmisor de la cerca

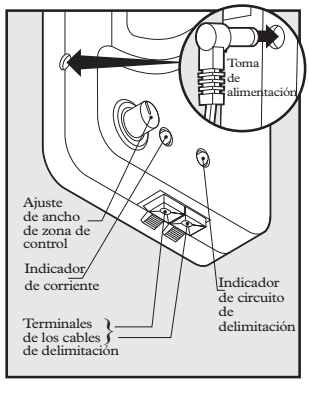
Toma de alimentación
Ajuste de ancho de zona de control
Indicador de corriente
Indicador de circuito de delimitación
Terminales de los cables de delimitación

Guía de uso

Paso 1 Ubique el transmisor de la cerca

Coloque el transmisor de la cerca:
- en un área seca, bien ventilada y protegida (**1A, 1B**).
- en un área donde las temperaturas no desciendan al punto de congelación (por ejemplo, garajes, sótanos, cobertizos, closets).
- fijo, montado sobre una superficie estable, con los herrajes adecuados (que no se incluyen). En el dorso de esta guía se incluye una plantilla de montaje.
- a 3 pies de distancia, como mínimo, de objetos metálicos grandes o dispositivos, pues los mismos afectan la uniformidad de la señal (**1C**).

Una vez que haya instalado el transmisor de la cerca, debe sacar el cable de delimitación fuera de la edificación. Puede hacerlo a través de una ventana o de un orificio perforado en una pared. Cerciórese de que el taladro no perfore ninguna instalación, conexión o tubería. Verifique que el cable de delimitación no quede cortado o mordido por una ventana, puerta, o puerta de garaje, ya que esto puede dañarlo con el tiempo.

Para evitar incendios y accidentes relacionados con la electricidad, instale el transmisor de la cerca en edificaciones que cumplan con los códigos eléctricos locales y estatales.

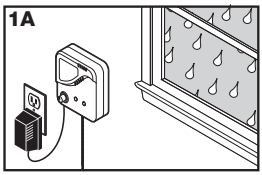

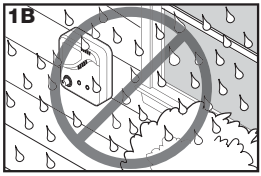

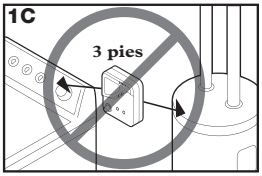

Paso 2 Decida la disposición del sistema

Consejos básicos para la planificación

Advertencia: Antes de comenzar a cavar para enterrar el cable de delimitación de Underground Fence®, verifique que no haya cables eléctricos, telefónicos o de otro tipo en la vecindad. Muchos cables soterrados conducen corriente de alta tensión y al cavar o instalar el cable de delimitación sobre ellos puede ocasionar descargas eléctricas o la electrocución. Solicite a la empresa eléctrica de su localidad que marque la zona por donde pasan líneas soterradas. En la mayoría de las comunidades, este es un servicio gratuito. Para informarse sobre cómo los cables soterrados pueden afectar el funcionamiento de su sistema, lea la sección Paso 3 Ubique el cable de delimitación.

- El cable de delimitación **DEBE** comenzar en el transmisor de la cerca y terminar en el mismo, formando un circuito continuo completo (**2A**).
- Si el cable de delimitación se retuerce, la señal se anula y su mascota podrá cruzar por el área sin recibir la corrección. Los tubos de plástico o de metal no anulan la señal. Retuerza el cable de delimitación 10 o 12 veces por pie para cancelar la señal **(2A)**.
- Diseñe una disposición que sea adecuada para su patio. En esta sección se ofrecen algunos ejemplos de disposiciones, y al dorso de la guía se incluye un diagrama para el diseño de la disposición.
- Puede encontrar en internet programas para planificar la cerca, en www.petsafe.net/fence.
- Haga siempre giros graduales en las esquinas, de un radio mínimo de 3 pies, para lograr un circuito más uniforme (**2B**). No haga giros abruptos, pues esto puede dejar espacios huecos en el perímetro.
- Evite formar corredores demasiado estrechos, en los que el perro no pueda moverse con libertad (por ejemplo, a lo largo de los lados de una casa).
- El collar receptor se puede activar dentro de la casa si el cable de delimitación pasa a lo largo de la pared exterior de la casa. Si esto sucede, quítele el collar a la mascota antes de dejarla entrar en la casa, disminuya el área controlada mediante el ajuste de ancho de zona de control o diseñe otra disposición del circuito.

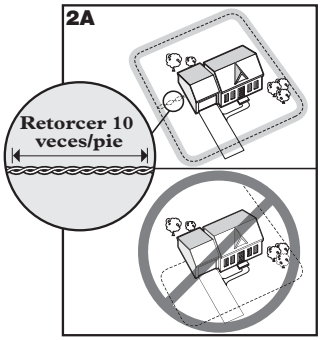

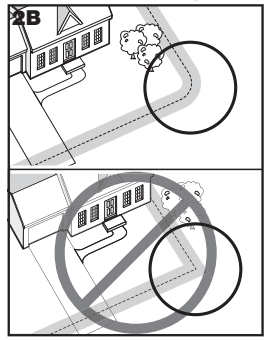

Ejemplos de disposición

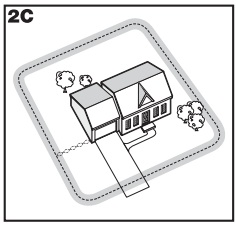

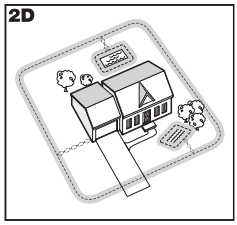

Ejemplo 1: Circuito de perímetro (Circuito sencillo) El circuito de perímetro es el tipo de disposición más común. Esto permitirá a su mascota deambular libremente y de forma segura por toda la propiedad (**2C**). Además le permite a usted cuidar los jardines y piscinas (**2D**).

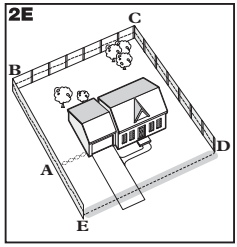

Ejemplo 2 (2E): Circuito de perímetro usando una cerca existente (Circuito sencillo) Este tipo de disposición le permite incluir una cerca ya existente en su diseño y evitar que su mascota salte por encima o cave por debajo de la misma. Reduce la cantidad de cable que es necesario enterrar. Tienda el cable desde el transmisor de la cerca hasta **A**, desde **A** hasta **B**, desde **B** hasta **C**, desde **C** hasta **D**, desde **D** hasta **E**, desde **E** hasta **A**, retuerza los cables desde **A** nuevamente hasta el transmisor de la cerca. Lea más información sobre cómo fijar el cable a la cerca, en la sección "Instale el cable de delimitación".

Circuito doble

Los circuitos dobles se deben usar cuando el área de delimitación no se establece en todos los lados de la propiedad.

Cuando se use el circuito doble, los cables de delimitación deben quedar a una distancia de **TRES A CINCO PIES** entre sí, para evitar que se anule la señal. Tenga en cuenta que un circuito doble requerirá un cable el doble de largo.

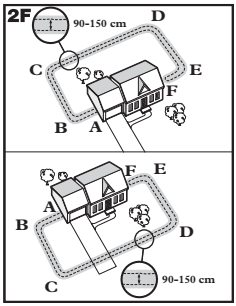

Ejemplo 3 (2F): Sólo para patios frontales y traseros (Circuito doble) Desde el transmisor de la cerca, tienda un cable desde **A**, desde **A** hasta **B**, desde **B** hasta **C**, desde **C** hasta **D**, desde **D** hasta **E**, desde **E** hasta **F**, haga un giro en U y vuelva a hacer las misma instalación en sentido contrario hasta **A**, manteniendo los cables separados a una distancia de **tres a cinco pies** entre sí. Retuerza el cable desde **A** hasta el transmisor de la cerca.

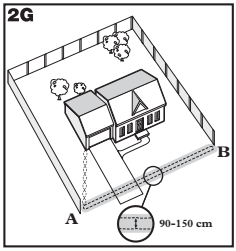

Ejemplo 4 (2G): Límite frontal solamente (Circuito doble) Desde el transmisor de la cerca, tienda el cable hasta **A**, desde **A** hasta **B**, desde **B** de vuelta a **A**, manteniendo los cables separados a una distancia de **tres a cinco** pies entre sí. Retuerza el cable desde **A** de vuelta al transmisor de la cerca.

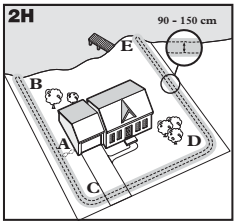

Ejemplo 5 (2H): Acceso al lago (Circuito doble) Desde el transmisor de la cerca, tienda el cable hasta **A**, desde **A** hasta **B**, haga un giro en U y siga hasta **C**, desde **C** hasta **D**, desde **D** hasta **E**, haga un giro en U y vuelva a hacer las misma instalación en sentido contrario hasta **A** manteniendo los cables separados a una distancia **de tres a cinco pies**. Retuerza los cables desde **A** de vuelta al transmisor de la cerca.

Ejemplo 6 (2J): Cable montado sobre cerca existente (circuito doble) Este tipo de disposición le permite incluir una cerca ya existente en su diseño y evitar que su mascota salte por encima o cave por debajo de la misma. Reduce la cantidad de cable que es necesario enterrar. Tienda el cable desde el transmisor de la cerca hasta **A**, desde **A** hasta **B**, desde **B** hasta **C**, desde **C** hasta **D**, desde **D** hasta **E**, desde **E** hasta **F**, haga un giro en U y vuelva a hacer las misma instalación en sentido contrario hasta **A**, manteniendo los cables separados a una distancia de **tres a cinco pies** entre sí. Retuerza el cable desde **A** hasta el transmisor de la cerca. **Lea más información sobre cómo fijar el cable a la cerca, en la sección "Instale el cable de delimitación".**

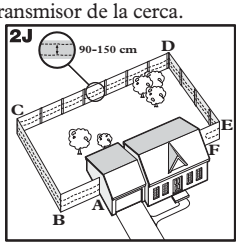

Paso 3

Tienda el cable de delimitación

Disponga el cable de delimitación según lo haya planificado, y pruebe el sistema ANTES de enterrar el cable o de fijarlo a una cerca existente. Esto facilitará los cambios en la disposición. Sea cuidadoso al trabajar. Cualquier muesca en el aislamiento del cable puede disminuir la intensidad de la señal y crear un área débil por la que pueda escapar la mascota.

Si los cables de delimitación se tienden en sentido paralelo a cables eléctricos, sistemas de contención de la vecindad, cables telefónicos, de televisión o de antena, o a cinco pies de distancia de los mismos, es posible que la señal transmitida no sea uniforme. Si debe pasar el cable por encima de alguno de ellos, hágalo en ángulo de 90 grados (en sentido perpendicular). (**3A**)

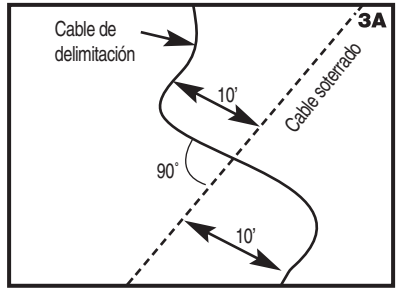

Si el separar los cables a diez pies de distancia, como mínimo, de los cables de sistemas de contención vecinos, no corrige la uniformidad de la señal, llame al Centro de atención al cliente al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).

Para retorcer el cable de delimitación (3B)

Al retorcer el cable de delimitación, la señal queda anulada y su mascota puede cruzar el área de manera segura. Para garantizar que la señal se anule se recomienda que usted corte y empalme el cable de delimitación entre cada una de las secciones retorcidas. Los tubos de plástico o de metal no anulan la señal. Usted puede retorcer su propio cable, cortando a la mitad el cable suministrado y retorciendo ambos tramos. Fije el extremo de uno de los cables a alguna superficie firme e inserte el otro extremo en el taladro eléctrico. Tense el cable. El taladro le permite retorcer el cable rápidamente. Retuerza el cable de delimitación de 10 a 12 veces por pie, para anular la señal. Una vez que haya terminado la disposición del circuito, inserte el cable retorcido en el transmisor.

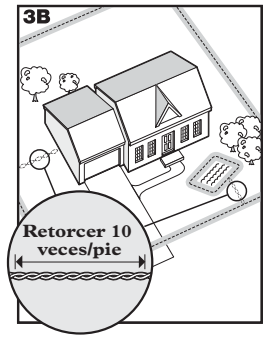

Cómo empalmar o reparar el cable de delimitación (3C, 3D, 3E, 3F)

Si necesita más cable para ampliar el circuito, debe empalmar los cables. Anote los lugares en los que realiza los empalmes, para usarlo como referencia en el futuro. La mayoría de las roturas de los cables de delimitación ocurre en los empalmes.

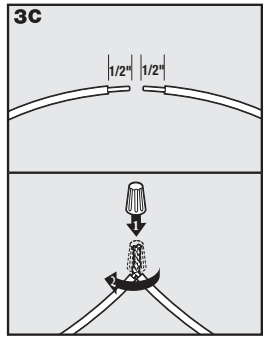

Pele aproximadamente 3/8 de pulgada del aislamiento de los extremos de los cables que desea empalmar (**3C**). Verifique que el cable de delimitación de cobre no esté corroído. Si lo está, corte el tramo dañado hasta dejar fuera un tramo de cable en buen estado.

Meta los extremos pelados en la tuerca del cable y gire la tuerca con los cables adentro. Verifique que no quede cobre expuesto más allá del extremo de la tuerca del cable. Haga un nudo a 3 o 4 pulgadas de distancia de la tuerca del cable (**3D**). Cerciórese de que la tuerca quede bien fija en el empalme del cable. Una vez que haya empalmado de manera segura los cables, abra la tapa de la cápsula y meta la tuerca del cable tan profundamente como pueda dentro del gel contenido en la cápsula (**3E**). Cierre a presión la tapa de la cápsula (**3F**). Para que el sistema funcione correctamente, la unión del empalme debe ser impermeable.

Si el empalme se suelta, todo el sistema dejará de funcionar. Asegúrese de que su empalme quede bien seguro. Puede solicitar cápsulas rellenas con gel para empalmes y tuercas para cables a nuestro Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).

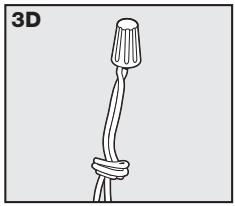

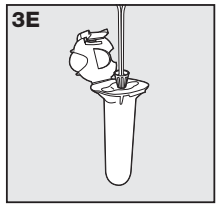

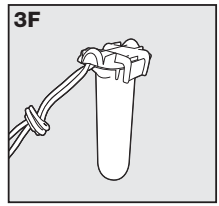

Cable de delimitación adicional

Usted puede comprar carretes de cable de delimitación para soterrado directo, de 500 pies de largo, en la tienda donde adquirió el juego, o solicitarlos al Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) 1-800-457-3911 (Canadá).

Nota: Cuando agregue un cable de delimitación, éste debe ser tendido en un circuito cerrado.

En la tabla de la derecha se indica la cantidad aproximada de cable que se necesita para una disposición cuadrada de circuito sencillo. La longitud del cable dependerá de la cantidad de cable necesaria para los tramos retorcidos y del tipo de disposición que se utilice.

Acres	Cantidad de cable necesaria (en pies)
1/4	415
1/3	480
1/2	590
1	835
2	1180
5	1870

Paso 4

Conecte los cables al transmisor de la cerca

Cable de delimitación (4A)

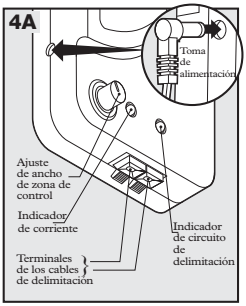
4A
Toma de alimentación
Ajuste de ancho de zona de control
Indicador de corriente
Indicador de circuito de delimitación
Terminales de los cables de delimitación

1. Tienda el cable de delimitación hasta el transmisor de la cerca a través de ventanas, debajo de puertas, a través de espacios de ventilación al nivel del suelo o de cualquier otro medio de acceso adecuado. También puede perforar un agujero en la pared.
2. Pele aproximadamente media pulgada de los extremos del cable de delimitación.
3. Introduzca los cables de delimitación en los terminales del transmisor de la cerca. Verifique que los cables no hagan contacto entre sí en los terminales.
4. Gire la perilla de ajuste del ancho de la zona de control hasta la posición 10. Esto ajustará la zona de advertencia a su anchura máxima.
5. Enchufe el adaptador de corriente en la toma de 120 voltios.
6. El indicador de corriente y la luz indicadora de circuito de delimitación se deben encender. Si esto no sucede, lea la sección "Resolución de problemas".

Protección contra los rayos

Los rayos que caen a una distancia de 1-2 millas de su instalación pueden dar lugar a picos o subidas de tensión, que pueden dañar su sistema electrónico de contención de mascotas, si éste no está protegido. El protector LP-4100-1 se ha diseñado para proteger el sistema Underground Fence de los picos y subidas de tensión que pueden afectarlo, al pasar por la conexión eléctrica y/o sus cables de delimitación soterrados.

Para comprar el juego de protección contra rayos, llame al Centro de atención al cliente al 1-866-381-2785 (EE. UU.) o al 1-800-457-3911 (Canadá). El juego de protección contra rayos protege al sistema contra las subidas de tensión que "viajan" a través de la fuente de alimentación eléctrica y/o el cable de delimitación.

Paso 5

Prepare el collar receptor

El collar receptor trae instalados puntos de contacto cortos. Use puntos de contacto largos para mascotas con pelo largo y grueso. Apriete los puntos de contacto con la herramienta lumínica de prueba, dándole media vuelta más allá del punto de ajuste a mano (**5A**). Verifique el ajuste todas las semanas. Antes de introducir las pilas, limpie el borde externo de la tapa del recinto de pilas con un paño limpio, para eliminar toda suciedad o residuo.

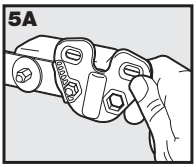

Cómo poner y quitar la pila

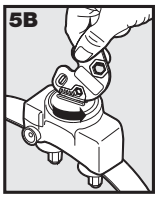

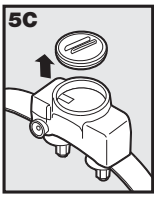

1. Con el borde de la herramienta lumínica de prueba, gire la tapa del recinto de pilas en sentido contrario a las agujas del reloj, como se ilustra (**5B**).
2. Instale las dos (2) pilas de 3 voltios, con el polo positivo (+) orientado hacia fuera, el negativo (-) orientado hacia el interior de la unidad de pilas (**5D**). Coloque la pila inferior de 3 voltios debajo del contacto positivo de la pila. Inserte la pila superior de 3 voltios contra el contacto positivo de la pila (**5D**).
3. Vuelva a colocar la tapa del recinto de pilas usando el borde de la herramienta lumínica de prueba, como se ilustra. Gire la tapa del recinto de pilas en el sentido de las agujas del reloj (**5E**).

La duración de la pila depende de la frecuencia con que su mascota active el sistema y reciba la corrección estática. Revise el collar receptor todos los meses, para garantizar que las pilas funcionen correctamente.

El collar receptor de Guardian® Underground Fence® usa dos pilas de botón, de litio, de tamaño CR2032. Las pilas de repuesto se pueden adquirir en muchos establecimientos minoristas. Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canada) o visite nuestro portal en www.guardianpet.net, para ubicar una tienda en su zona.

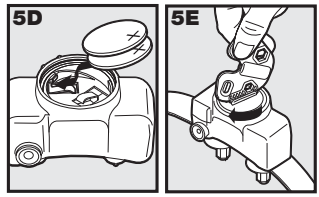

Cómo graduar el nivel de corrección estática

Lea todos los pasos a seguir, antes de intentar ajustar el nivel de corrección estática.

1. Con las pilas instaladas, oprima el botón de nivel de corrección y suéltelo cuando la luz indicadora del receptor se encienda (**5F**).
2. La luz indicadora del receptor parpadeará el número de veces correspondiente al nivel de corrección estática (5F).
3. Aumente el nivel de corrección estática, oprimiendo y soltando el botón de nivel de corrección a los 5 segundos de los destellos anteriores.

El nivel de corrección estática aumenta de 1 a 3. Si se oprime el botón de nivel de corrección mientras el collar receptor está en el nivel 3, el collar receptor volverá al nivel 1. Consulte la tabla de funciones y respuestas para elegir el nivel de corrección estática más apropiado para su mascota.

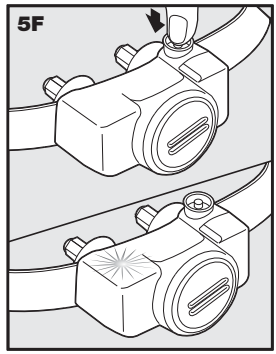

La luz indicadora del receptor actúa como un indicador de carga de la pila. Cuando la pila necesita un recambio la luz parpadea cada 5 segundos. Pruebe el collar receptor al menos una vez al mes, para verificar que esté funcionando correctamente. Verifique que el mismo pueda activar el cable de delimitación.

Protección contra corrección excesiva

En el poco probable caso de que su mascota se "paralice" en la zona de corrección estática, esta característica permite limitar la duración de la corrección estática a 30 segundos. El sistema bloquea toda corrección estática hasta que la mascota sale de la zona.

Tabla de funciones y de respuestas

Nota: Comience el adiestramiento con el nivel 2 de corrección estática y auméntelo únicamente si la mascota no reacciona a la misma.

Respuesta de la luz indicadora	Nivel de corrección estática	Función del collar receptor	Temperamento de la mascota
1 destello	1	No hay corrección estática, sólo señal acústica	
2 destellos	2	Corrección estática baja	Tímido
3 destellos	3	Corrección estática alta	Muy enérgico
Parpadea una vez cada 5 segundos	Pila con poca carga		

Paso 6

Ajuste el ancho de la zona de control y pruebe el collar receptor

Use la perilla de ajuste del ancho de la zona de control para establecer el ancho de la zona de advertencia y de la zona de corrección estática (**6A**). Gradúe el ancho de la zona de control al valor máximo posible para que su mascota disfrute de una zona de advertencia y de una zona de corrección estática lo más anchas posibles sin reducir demasiado el área permitida. Le sugerimos un ancho de 12' - 20'.

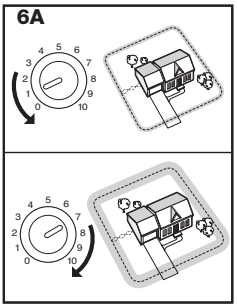

Nota: La perilla de ajuste de ancho de zona de control no cambia el nivel de corrección estática.

Para identificar las zonas de advertencia y de corrección estática, asegúrese de que la pila del collar receptor esté bien instalada, que el nivel de corrección estática sea 2 o 3 y que los contactos de la luz de prueba se mantengan sobre los puntos de contacto (**6B**). Para obtener resultados óptimos, elija una sección de cable de delimitación de 50 pies de largo, como mínimo. Coloque los contactos de la luz de prueba sobre los puntos de contacto.(**6B**) Camine hacia el cable de delimitación, orientando los puntos de contacto hacia arriba y sosteniendo el collar receptor a la altura del cuello de la mascota (**6C**), hasta que el collar receptor suene (**6D**) y la luz de prueba parpadee.

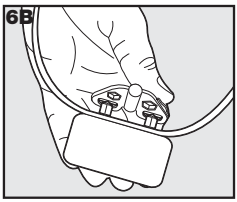

Nota: El collar receptor es impermeable, lo que puede hacer que el sonido sea difícil de escuchar.

Si el collar receptor no suena en el área deseada, regule la perilla de ajuste de ancho de la zona de control a la posición deseada. Gírela en el sentido de las agujas del reloj, para aumentar el ancho de la zona de control y en el sentido contrario a las agujas del reloj, para disminuirlo (**6A**). Repita esta acción tantas veces como se necesite hasta que el collar receptor suene a la distancia deseada del cable de delimitación. Los números en la perilla de ajuste indican la intensidad de la señal y no representan el ancho en pies de la zona de control. Es posible que, si usa un circuito doble, necesite aumentar la separación del cable de delimitación para cubrir el área deseada.

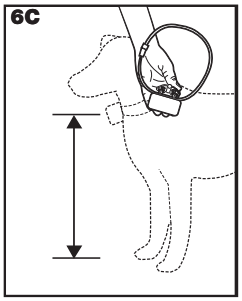

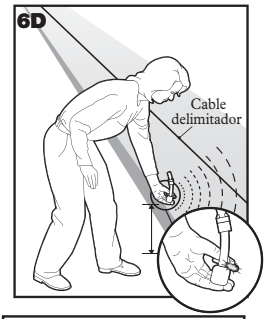

El collar receptor emite un pitido como señal de advertencia y sonidos intermitentes (cortos) al enviar la señal de corrección estática. Luego de escuchar el pitido, siga caminando hacia el cable. El collar receptor debe emitir un sonido corto y la luz de prueba debe parpadear, para indicar que está enviando la corrección estática cuando usted entre en la zona de corrección estática (**6E**). El sonido de advertencia y el parpadeo de la luz de prueba indican que el collar receptor y el sistema están trabajando adecuadamente. Pruebe en diferentes áreas, hasta que considere que el sistema está funcionando correctamente. A continuación, camine alrededor del área permitida, para verificar que no haya áreas en las que se pueda activar el collar receptor debido a señales asociadas a los cables soterrados. Además, pruebe el collar dentro y alrededor de la casa. Como se ha señalado, los cables de la TV por cable, las líneas eléctricas o telefónicas pueden conducir las señales de los sistemas de cercado para mascotas hacia dentro y fuera de la casa, que pueden activar el collar del perro por casualidad. Aunque esto no suele ocurrir, si sucede se debe probablemente a que su cable de delimitación está demasiado cerca de las líneas externas y debe ser trasladado de lugar o modificado, como se ilustra en la figura **3A**.

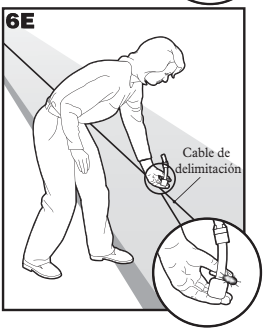

Si considera que su sistema está funcionando correctamente, ya puede comenzar a soterrar el cable de delimitación. Consulte la sección “Resolución de problemas” si el collar receptor no suena o la luz de prueba no parpadea.

Nota: La zona de control se desglosa en 20% de la zona de advertencia y 80% de la zona de corrección estática.

Paso 7

Instale el cable de delimitación

Cómo enterrar el cable de delimitación

Se recomienda enterrar el cable de delimitación, para protegerlo y para impedir que inhabilite el sistema.

1. Abra una zanja de **1-3 pulgadas** de profundidad, a lo largo del perímetro planificado.
2. Coloque el cable de delimitación en la zanja, dejando cierto espacio para permitirle dilatarse y contraerse cuando varíe la temperatura.
3. Use una herramienta que no tenga punta, como una estaca de madera, para empujar el cable hacia la zanja. Tenga cuidado de no dañar el aislamiento del cable de delimitación.

Cómo fijar el cable de delimitación a una cerca existente

El cable de delimitación del sistema Guardian® Underground Fence® se puede fijar a una cerca de malla metálica o una cerca de madera. El cable se puede instalar tan alto como sea necesario. No obstante, asegúrese de que la zona de control esté a una altura suficiente como para que la mascota pueda recibir la señal. Si usa un circuito doble con una cerca existente de al menos tres pies de alto, pase el cable de delimitación por el borde superior de la cerca y luego páselo por el borde inferior de la misma, para lograr la separación de tres a cinco pies que se necesita.

- **Cerca de malla metálica (7A):** Entreteja el cable entre los espacios de la cerca o use abrazaderas plásticas.
- **Cerca de madera (7A):** Fije el cable de delimitación con grapas. Tenga cuidado de no perforar el aislamiento del cable.
- **Circuito doble con cerca existente:** Pase el cable de delimitación por el borde superior de la cerca y luego páselo por el borde inferior de la misma, para lograr la separación de tres a cinco pies que se necesita.
- **Puerta (Circuito sencillo) (7B):** Entierre el cable de delimitación alrededor de la abertura de la puerta. *Nota: La señal permanece activa al atravesar la puerta. Su mascota no podrá pasar por la puerta abierta.*
- **Puerta (Circuito doble) (7B):** Entierre los dos cables de delimitación alrededor de la abertura de la puerta, manteniéndolos a una distancia de tres a cinco pies entre sí.

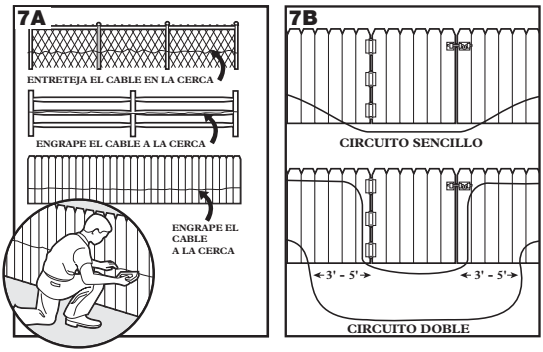

Para atravesar superficies duras (entradas de garajes, aceras, etc.)

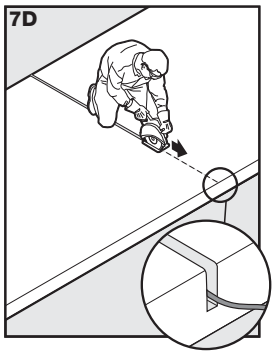

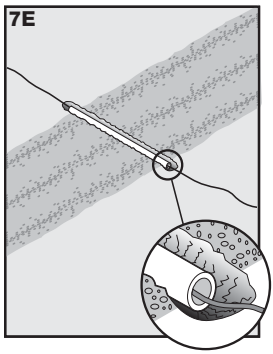

- **Entradas de garaje y aceras de hormigón (7D):** Coloque el cable de delimitación en una junta de expansión conveniente o cree una ranura con la ayuda de una sierra de hoja circular. Coloque el cable en la ranura y cúbralo con un sellador impermeable adecuado. Para obtener mejores resultados, antes de cubrirla, barra toda la suciedad y los escombros.
- **Entradas de garaje de gravilla o tierra (7E):** Coloque el cable de delimitación en un tubo de PVC o en una manguera de jardín para proteger el cable antes de enterrarlo.

Paso 8

Coloque las banderillas de control

Las banderillas de control sirven para recordarle a la mascota dónde está ubicada la zona de advertencia.

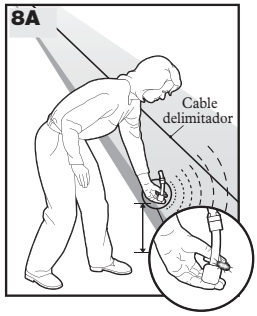

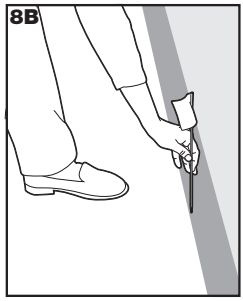

1. Sostenga el collar receptor a la altura del cuello de la mascota.
2. Camine hacia la zona de advertencia hasta que el collar receptor suene (**8A**).
3. Coloque una banderilla de control (**8B**).
4. Regrese al área permitida hasta que el sonido se interrumpa. Si no regresa al área permitida, el collar agotará el tiempo de actividad y dejará de sonar.
5. Repita este proceso alrededor de la zona de advertencia, hasta que quede marcada con banderillas de control cada 10 pies.

Nota: Si no escucha la señal acústica, lea las instrucciones para el uso de la luz de prueba en el paso 6.

Paso 9

Ajústele el collar receptor a la mascota

Importante: La colocación y el calce correctos del collar receptor son muy importantes para que el adiestramiento sea eficaz. Los puntos de contacto largos deben hacer contacto directo con la piel debajo del cuello de la mascota.

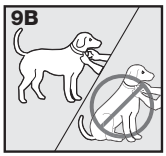

Siga los pasos que se indican a continuación para garantizar un ajuste correcto:

1. Retire y deseche la etiqueta de seguridad de Guardian (**9A**).
2. Verifique que no haya una pila instalada en el collar receptor.
3. Para comenzar, ponga a la mascota en una posición cómoda (**9B**).
4. Póngale el collar receptor a la mascota de manera que el logotipo de "Guardian by PetSafe" quede orientado hacia la barbilla de la mascota. Centre los puntos de contacto debajo del cuello de la mascota, de modo que toquen la piel. Si su mascota tiene un pelaje largo o grueso, use los puntos de contacto largos que se suministran, para que pasen a través del pelo. *Nota: En ocasiones, es necesario recortar el pelo de la mascota en el área que rodea los puntos de contacto para asegurarse de que haya un buen contacto.*

5. Verifique el ajuste del collar receptor, introduciendo un dedo entre el extremo de un punto de contacto y el cuello de la mascota. Debe quedar ceñido, pero no demasiado apretado (**9B**).
6. Déjele el collar puesto al perro por unos minutos y, luego, pruebe el ajuste otra vez. Vuelva a revisar el calce del collar receptor a medida que la mascota se vaya acostumbrando.
7. Una vez que logre el calce justo del collar, recorte el tramo sobrante de la correa, como se ilustra (**9C**):
   a. Con un lapicero, marque la longitud deseada. Deje espacio suficiente si su mascota es joven o si tiene un pelaje grueso.
   b. Retire el collar receptor de su mascota y recorte el tramo sobrante.
   c. Antes de volver a colocar el collar receptor a la mascota, acerque una llama al borde del collar para sellarlo.

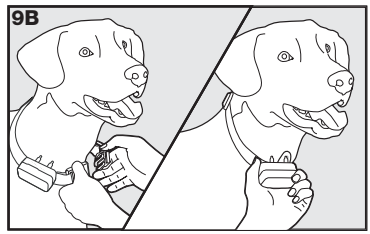

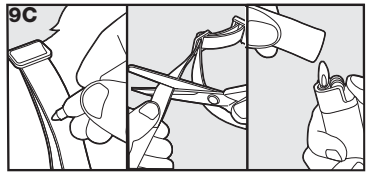

Importante: Para garantizar el uso cómodo, la seguridad y la efectividad del producto, verifique lo siguiente:

- **Durante las dos primeras semanas de adiestramiento, no deje puesto el dispositivo de adiestramiento a la mascota si no la está supervisando directamente.**
- **Verifique el ajuste del collar receptor para evitar que quede demasiado apretado. Usted debe poder meter un dedo entre el punto de contacto y la piel de su mascota.**
- **Nunca le deje puesto el collar receptor a la mascota por más de 12 horas consecutivas.**
- **Examine todos los días minuciosamente a su perro, para detectar cualquier signo de sarpullido o irritación de la piel.**
- **Si observa sarpullido o irritación, deje de usar el collar receptor durante unos días.**
- **Si el problema persiste por más de 48 horas, consulte al veterinario.**
- **Lave semanalmente el cuello de la mascota y los puntos de contacto con una toallita y jabón suave, y déjelos secar bien.**

Si no sigue las medidas anteriores, puede aparecer una condición denominada necrosis por presión, que consiste en la muerte de la piel debido al contacto excesivo y prolongado contra los puntos de contacto.

Cómo reensartar el collar

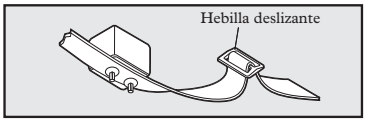

La hebilla deslizante impide que el collar se suelte.

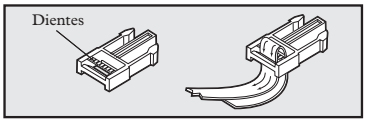

Los dientes de la hebilla deben estar orientados hacia arriba. El collar se deslizará si no se ensarta adecuadamente.

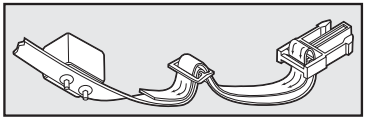

Guía de adiestramiento

Tenga paciencia con su mascota

Importante: El correcto adiestramiento de la mascota es esencial para lograr resultados satisfactorios con Guardian® Underground Fence®. Lea esta sección completa antes de comenzar a adiestrar a la mascota. Tenga en cuenta que Guardian® Underground Fence® no es una barrera física.

- Juegue y diviértase con su mascota durante el proceso de adiestramiento. El adiestramiento debe ser divertido, justo, firme y congruente.
- Adiestre a la mascota de 10 a 15 minutos a la vez. No trate de hacer demasiadas cosas demasiado rápido. Las sesiones cortas y frecuentes dan mejor resultado que las sesiones largas con menor frecuencia.
- Si su mascota muestra síntomas de estrés, disminuya el ritmo de adiestramiento, añada más días de adiestramiento o aumente el tiempo de juego de la mascota en el área permitida. Algunas señales comunes de estrés son:
  - La mascota tira de la correa para ir hacia la casa
  - Orejas caídas
  - Cola caída
  - Cuerpo agachado
  - Movimiento nervioso / desenfrenado o rígido
- La mascota debe sentirse totalmente tranquila cerca de las banderillas de control al final de cada sesión de adiestrameinto. Al final de cada sesión, dedique al menos 5 minutos a jugar a una distancia de 10 pies de distancia de las banderillas de control.
- Termine cada sesión de adiestramiento de una manera positiva con elogios y juegos.
- Después de cada sesión de adiestramiento, quítele el collar receptor.
- Durante el período de adiestramiento, use otros medios para contener a su mascota (por ejemplo, corrales, correas, etc.).
- Durante el adiestramiento, si necesita sacar a la mascota fuera del área permitida, quítele el collar receptor y, cargue a la mascota o métala en el automóvil para pasar el área permitida.
- Aunque piense que la mascota está respondiendo bien, lleve el adiestramiento hasta el final. ¡La consolidación es importante!

Fase 1

Día 1 - Reconocimiento de banderillas de control

Realice tres sesiones de adiestramiento diarias, de 10-15 minutos cada una.

Meta:

Para que la mascota aprenda que las banderillas de control y el sonido de advertencia están relacionados con el collar receptor, defina el área permitida a la mascota.

Programación:

- Programe el collar receptor al nivel No. 2 o No. 3, dependiendo del tamaño y del temperamento de su mascota y colóqueselo a la mascota en el cuello.
- Póngale un collar adicional que no sea de metal POR ENCIMA del collar receptor y átele una correa. Nota: Verifique que el collar no ejerza presión sobre los puntos de contacto.
- Tenga a mano pequeñas golosinas que le gusten a su mascota (las salchichas y los fiambres dan buen resultado).
- Tenga a mano el juguete preferido de la mascota.

Pasos:

1. Comience caminando por el área permitida, con el perro atado a una correa. Háblele pausadamente a las mascota, y elógiela, dándole de vez en cuando una golosina.
2. Acérquese a las banderillas de control **(10A)**. Mantenga un tono alegre y tire las golosinas al suelo.

3. Manteniendo a la mascota totalmente controlada con la correa, lance una golosina más allá del borde de las banderillas. Cuando la mascota entre en la zona de corrección estática para tomar la golosina, comenzará a recibir una corrección estática moderada **(10B)**. Déjela permanecer en la zona de corrección estática durante 2 segundos, luego ayúdela suavemente a regresar al área permitida **(10C)**. Tan pronto entre al área permitida, elógiela y déle una golosina, aún cuando haya tenido que ayudarla tirando de la correa. Ondee la banderilla, para ayudar a su mascota a comprender que la molestia que ocasiona la corrección estática aparece cuando está cerca de las banderillas.
4. Repita el proceso alrededor de diferentes banderillas de control. La mascota debe comenzar a resistirse a ir tras la golosina a la zona de corrección estática. Si su mascota continúa entrando en la zona de corrección estática, revise el ajuste del collar receptor, deje que permanezca en la zona 2 o 3 segundos y hágalo ir de vuelta al área permitida.

Nota: Nunca deje a su mascota comer la golosina en la zona de corrección estática.

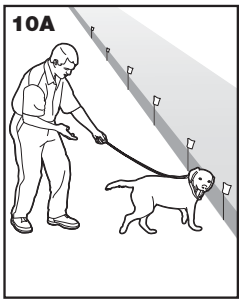

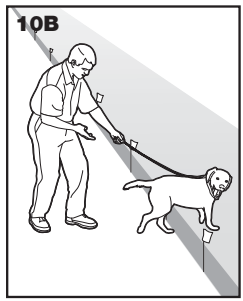

Fase 2

Días 2 al 4 - Continuación de etapa de reconocimiento de las banderillas de control

Realice tres sesiones de adiestramiento diarias, de 10-15 minutos cada una.

Meta:

Adiestrar a la mascota para que permanezca en el área sin cruzar el límite cuando usted está fuera del área.

Programación:

- Programe el collar receptor al nivel No. 2 o No. 3, dependiendo del tamaño y del temperamento de su mascota y colóqueselo en el cuello.
- Póngale un collar adicional que no sea de metal POR ENCIMA del collar receptor y átele una correa. *Nota: Asegúrese de que el collar adicional no ejerce presión sobre los puntos de contacto.*
- Tenga a mano pequeñas golosinas (las salchichas y los fiambres dan buen resultado).
- Tenga a mano el juguete preferido de la mascota.

Pasos:

1. Repita los pasos del 1 al 4 de la Fase Uno.
2. Suelte la correa y deje a la mascota en el área permitida.
3. Camine por fuera del perímetro y ondee las banderillas mirando de frente a la mascota.
4. Siga caminando y ondeando las banderillas, lanzando golosinas a las mascota al área permitida y elogiándola.

Fase 3

Días 5 al 8 - Fase de distracción

Realice tres sesiones de adiestramiento diarias, de 10-15 minutos cada una.

Meta:
Adiestrar a la mascota para que permanezca en el área permitida aun cuando algo le llame la atención fuera del área permitida.

Programación:
- Programe el collar receptor al nivel No. 2 o No. 3, dependiendo del tamaño y del temperamento de su mascota.
- Póngale un collar adicional que no sea de metal POR ENCIMA del collar receptor y átele una correa. *Nota: Asegúrese de que el collar adicional no ejerce presión sobre los puntos de contacto.*
- Tenga a mano pequeñas golosinas (las salchichas y los fiambres dan buen resultado).
- Tenga a mano el juguete preferido de la mascota.
- Cree situaciones que llamen la atención de la mascota y la induzcan a entrar en las zonas de advertencia y corrección estática, tales como:
  - Pida a un familiar que cruce por el área permitida y salga de ella.
  - Lance una pelota fuera del área permitida.
  - Pida a un vecino que se pasee con su mascota fuera del área permitida.

Pasos:
1. Manteniendo a la mascota bajo control total con la correa, presente la situación.
2. Si la mascota no se mueve hacia el objeto que trata de llamar su atención, elógiela y ofrézcale una golosina.
3. Si reacciona a la situación, déjela entrar en la zona de corrección estática.
4. Si no regresa a los 3 segundos, ayúdela a volver al área permitida.
5. Elogie y premie a la mascota siempre al entrar al área permitida, aunque lo haya hecho con o sin ayuda.
6. Repita el proceso con otras situaciones. Pida a otros miembros de la familia que participen en el proceso.

Fase 4

Días 9 al 14 - Supervisión sin correa

Las sesiones de adiestramiento deben durar inicialmente unos 10-15 minutos, y se debe aumentar su duración gradualmente hasta más de una hora.

Su mascota se considera lista para esta etapa, solamente cuando evite sin dudar toda la línea de banderillas de control, aún en presencia de situaciones tentadoras o que le llamen la atención. Durante este paso, no deje a la mascota sin supervisión.

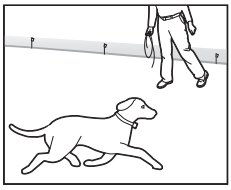

Meta:
Permitir a la mascota correr libremente en el área permitida, sin llevar correa.

Programación: Ajuste el collar receptor en un punto permanente adecuado al tamaño y al temperamento de la mascota.

Pasos:
1. Póngale el collar receptor a la mascota y entre en el área permitida.
2. Camine alrededor del patio y juegue con la mascota, permaneciendo en el área permitida todo el tiempo.
3. Entreténgase con otra labor mientras observa a la mascota.
4. Si la mascota se escapa, quítele el collar receptor o apague el sistema desde el transmisor de la cerca, y llévela de vuelta al área permitida.

Fase 5

Días 15 al 30 - Observación de la mascota

¡Su mascota está lista para correr! Supervísela a intervalos regulares.

Nota: Cuando ya considere que su mascota está bien adiestrada, comience a retirar las banderillas de control, de forma alterna, cada 4 días, hasta retirarlas todas. Guarde las banderillas de control para el futuro.

Salida con la mascota fuera del área permitida

Importante: Quítele el collar receptor a la mascota y déjela en el área permitida.

Cuando la mascota ya conozca la zona de delimitación, no querrá cruzarla ni para salir de paseo ni para meterse en el carro.

Opción 1: Cambie el collar receptor por un collar regular. Meta a la mascota en un carro que se encuentre en el área permitida y salga manejando de la misma.

Opción 2: Cambie el collar receptor por un collar regular y una correa. Salga caminando del área permitida, llevando a la mascota y dándole órdenes como "OK" en lugares específicos de la zona de control (el confín de la entrada del garaje, la acera, etc.) Deje siempre el área permitida, llevando a la mascota con correa, en este lugar y la mascota asociará la salida del área permitida solamente con la correa puesta, sólo en este lugar y sólo con una persona. Es posible que, inicialmente, deba convencer a la mascota de dejar el área permitida mediante golosinas y muchos elogios.

Nota: También puede cargar a su mascota para sacarla del área.

¡Felicitaciones! Ya ha concluido satisfactoriamente el programa de adiestramiento.

Accesorios

Para comprar accesorios adicionales para su Guardian® Underground Fence®, comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá) o visite nuestro portal en www.guardianpet.net, para ubicar un establecimiento minorista en su zona.

Componente	**Número de pieza**
Pila, paquete de dos	RFA-35-11
Adaptador de corriente de transmisor de la cerca	RFA-14
Juego de protección contra rayos	LP-4100-1
Correa de repuesto para collar	RFA-340
Video (DVD) de instalación y adiestramiento	RFA-236
Collar receptor adicional	GIG11-10776
Collar receptor “Súper pet”	RF-275
Cable de delimitación adicional	RFA-1
Banderillas de control adicionales	RFA-2
Cápsulas rellenas con gel para empalmes y Tuercas para cable adicionales	RFA-366
Juego de accesorios de cables y banderillas	PGA-500
Transmisor de la cerca	RFA-297
Localizador de roturas de cables	RFA-50

Resolución de problemas

El collar receptor no emite señal acústica ni corrección	• Revise la pila para verificar que se haya instalado correctamente. • Verifique que las dos luces del transmisor de la cerca se enciendan. Si no se encienden, realice la “prueba de circuito corto” (página 60).
El collar receptor suena, pero la mascota no reacciona a la corrección estática.	• Verifique que el nivel de corrección estática esté en nivel No. 2 ó No. 3. • Pruebe el collar receptor con la luz de prueba, mientras camina hacia el cable de delimitación. • Si la luz de prueba parpadea, verifique el ajuste del collar receptor. • Recorte el pelaje de la mascota en el sitio donde los puntos de contacto toquen la piel del cuello y/o cámbielos por los puntos de contacto largos. • Repita los pasos del proceso de adiestramiento, para consolidar el aprendizaje. • Para comprar un collar receptor de mayor potencia, llame al Centro de atención al cliente, al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
Para activar el collar receptor, es necesario sostenerlo sobre el cable de delimitación.	• Cambie la pila. • Gire la perilla de ajuste de ancho de la zona de control en el sentido de las agujas del reloj, para aumentar la distancia desde el cable de delimitación que el collar receptor activa. • Si usa un circuito doble, asegúrese de que los cables de delimitación queden a una distancia de 3 a 5 pies entre sí. • Si todavía es necesario sostener el collar receptor sobre el cable de delimitación, realice la “prueba de circuito corto” (página 60).

El collar receptor se activa dentro de la casa.	• Gire la perilla de ajuste del ancho de la zona de control en el sentido contrario a las agujas del reloj, para disminuir la distancia desde el cable de delimitación que el collar receptor activa. • Verifique que el cable de delimitación no quede tendido demasiado cerca de la casa. La señal se puede transmitir a través de las paredes de la casa. • Verifique que los cables de delimitación estén retorcidos desde la zona de delimitación hasta el transmisor de la cerca.
No hay señal uniforme.	• Verifique que el transmisor de la cerca quede a una distancia de 3 pies, como mínimo, de objetos grandes de metal o equipos. • Cerciórese de que todos los giros del cable de delimitación sean graduales. • Asegúrese de que el cable de delimitación no esté tendido de forma paralela a, ni a 5 pies de distancia de, cables eléctricos, sistemas de contención cercanos, cables telefónicos, de televisión o de antena, o antenas parabólicas. • Si algún sistema de contención cercano le está ocasionando la recepción no uniforme de señales, comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) o 1-800-457-3911 (Canadá), para determinar si es viable instalar un sistema de frecuencia diferente, para resolver el problema.
Las luces indicadoras de corriente y de circuirto de delimitación están apagadas.	• Verifique que el adaptador de corriente esté enchufado en el transmisor de la cerca. • Intente conectarlo a otro tomacorriente de 120 voltios. • Si la luz todavía no se enciende, es necesario cambiar el transmisor de la cerca o el adaptador de corriente. Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
Las luces indicadoras de corriente y de circuito de delimitación están apagadas.	• Verifique que ambos extremos del cable de delimitación estén conectados en los terminales del cable de delimitación y que $^{3}/_{8}$ de pulgada del aislamiento de los cables de cobre esté pelado. • Realice la “prueba de circuito corto” (página 20), para determinar si es necesario cambiar el transmisor de la cerca o si el cable de delimitación está roto. • Si el transmisor de la cerca funciona correctamente, el cable de delimitación debe estar roto. Lea en esta guía la sección “Cómo localizar una rotura en el cable”.

Información adicional

- Es necesario enterrar el cable de delimitación para evitar tropezar con él o cortarlo. Para evitar dañarlo, tenga cuidado al usar herbicidas o al cavar en las inmediaciones.
- El sistema sólo se debe usar con mascotas saludables. Consulte con su veterinario si tiene dudas sobre el estado de salud de la mascota (medicinas, preñez, trastornos cardiacos, etc.).
- Este sistema no se debe usar con animales fieros o agresivos. Si su mascota puede constituir un peligro para los demás, **NO USE ESTE SISTEMA.** Si no está seguro de si su perro es o no agresivo, consulte con un veterinario o con entrenador calificado.
- Guardian® Underground Fence® sólo se debe usar en residencias particulares.
- La corrección estática atraerá la atención de la mascota, pero no le hará daño. Está diseñado para asustarlo, pero no para castigarlo.
- Pruebe el collar receptor al menos una vez al mes, para verificar que esté funcionando correctamente. Verifique que el mismo pueda activar el cable de delimitación. La duración de una pila regular es de 3 a 6 meses. La duración de la pila depende de la frecuencia con que se active el collar receptor.

Prueba de circuito corto

La prueba de circuito corto es una prueba sencilla que sirve para determinar si cada componente (el transmisor de la cerca, el collar receptor y el cable de delimitación) funciona correctamente.

1. Desconecte el cable de delimitación.
2. Corte un tramo de cable de delimitación sin usar, de aproximadamente 10 pies, y conéctelo a los terminales del cable de delimitación.
3. Extienda el cable de delimitación en forma de círculo.
4. Gire la perilla de ajuste del ancho de la zona de control a la posición 10.
5. Si no se enciende la luz indicadora de circuito de delimitación, el transmisor de la cerca no está funcionando correctamente. Comuníquese con el Centro de atención al cliente al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
6. Si la luz indicadora de circuito de delimitación se enciende, desconecte del terminal uno de los extremos del cable de delimitación.
7. Si la luz indicadora de circuito de delimitación no se apaga, debe cambiar el transmisor de la cerca. Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
8. Si la luz indicadora de circuito de delimitación no se apaga, vuelva a enchufar el cable de delimitación en su terminal.
9. Coloque los contactos de la luz de prueba en los puntos de contacto del receptor. Sostenga el collar receptor cerca del tramo de cable de 10 pies. El collar receptor debe sonar cuando esté a cerca de un pie de distancia del cable de delimitación. La luz de prueba debe parpardear a medida que se acerca el collar receptor al cable de delimitación.
10. Si el collar receptor no suena y la luz de prueba no parpadea, cambie la pila del collar receptor. Si aún así no suena y la luz de prueba no parpadea, comuníquese con el Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) o al 1-800-457-3911 (Canadá).
11. Si el collar receptor suena, es posible que el cable de delimitación esté parcial o totalmente roto. Lea la sección "Cómo localizar una rotura en el cable".

Cómo localizar una rotura en el cable

Siga los pasos que se indican a continuación, para determinar dónde está la rotura del cable:

1. Localice los empalmes originales y cerciórese de que la conexión esté en buen estado.
2. Revise su patio para detectar cualquier posible daño en el cable de delimitación (por ejemplo, excavaciones recientes, trabajos de perforación del suelo, madrigueras de roedores o cualquier otra alteración notable que exista en su patio en las inmediaciones del cable de delimitación).

Si aún así no puede hallar dónde está roto el cable, le quedan dos opciones para localizarlo:

Opción 1: Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), o al 1-800-457-3911 (Canadá), y compre un localizador de rotura de cables, que le ayudará con su cable de delimitación.

Opción 2: Ejecute el siguiente procedimiento:

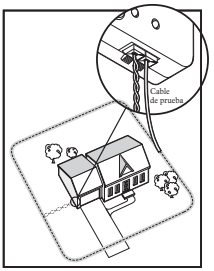

1. Desenchufe el transmisor de la cerca.
2. Conecte ambos extremos del cable de delimitación retorcido a uno de los terminales de dicho cable.
3. Mida y corte un cable de prueba, que mida la mitad de la longitud total del cable de delimitación.
4. Conecte uno de los extremos del cable de prueba al otro terminal del cable.
5. Determine el punto medio de su área de delimitación y corte el cable de delimitación.
6. Empalme el otro extremo del cable de delimitación a cada lado del punto donde cortó el cable a la mitad.
7. Enchufe el transmisor de la cerca y pruebe la luz indicadora de circuito de delimitación. Si ésta está encendida, puede suponer que la rotura está en la otra mitad del cable de delimitación.
8. Si la luz indicadora de circuito de delimitación no se enciende, usted puede suponer que hay una sección del cable de delimitación rota. No obstante, es muy posible que el cable esté roto en más de un lugar. Recuerde que debe revisar ambas mitades del circuito completo.
9. Cambie el cable de delimitación dañado por uno nuevo.
10. Vuelva a conectar el cable de delimitación al transmisor de la cerca.
11. Revise la luz indicadora de circuito de delimitación. Si la luz indicadora de circuito de delimitación se enciende, pruebe el sistema con el collar receptor.

Términos de uso y limitación de responsabilidad

1. Términos de uso

Este producto se le ofrece a condición de que acepte, sin variaciones, los siguientes términos, condiciones y observaciones. El uso de este producto implica la aceptación de la totalidad de dichos términos, condiciones y observaciones.

2. Uso apropiado

Este producto se ha diseñado para adiestrar mascotas. Es posible que, dependiendo del temperamento de su mascota, este no sea el producto más adecuado a su caso. Le sugerimos que no use este producto si su mascota pesa menos de 8 libras o si es agresiva. Si no está seguro de que este sea un producto adecuado para su perro, consulte con el veterinario o con un entrenador calificado.

El uso apropiado incluye el leer completamente esta guía de uso del producto y todas sus advertencias.

3. Sobre el uso ilícito o prohibido

Este producto está diseñado para ser usado solamente con mascotas. Es un dispositivo de adiestramiento, cuyo fin no es causar daño, lesiones ni incitar la agresividad del perro. El uso de este producto de otra manera que no sea aquella para la cual fue diseñado puede conducir a la infracción de leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Radio Systems® Corporation se hará responsable por los daños directos, indirectos, punitivos, secundarios, especiales o derivados, ni por ningún tipo de daño que de cualquier manera surja o esté relacionado con el uso debido o indebido de este producto. El comprador asume todos los riesgos y toda la responsabilidad por el uso del mismo.

5. Modificación de los términos y condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho a modificar los términos, las condiciones y observaciones según los cuales se ofrece este producto.

FCC/Conformidad de Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC para dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones se establecen con el objeto de ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando los equipos se usan en entornos residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse de conformidad con las instrucciones de esta guía, puede interferir negativamente en las comunicaciones radiales. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación dada. Si este equipo llega a ocasionar interferencia en la recepción de las señales de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir la inteferencia de alguna de las siguientes maneras:

- Reubicar la antena que está recibiendo la interferencia.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) y al 1-800-457-3911 (Canadá).

Este equipo se conforma con las reglas de Canadá de la industria.
Este equipo cumple con la parte 15 de los reglamentos de FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no debe producir interferencia, y (2) el dispositivo debe ser capaz de aceptar cualquier tipo de interferencia, inclusive la que produzca efectos no deseados. Los cambios o modifi caciones que se hagan al equipo sin la autorización de Radio Systems Corporation, pueden dar lugar a que se infrinjan los reglamentos de FCC y podría revocar el permiso del usuario para operar el equipo.

Advertencia

Guardian® Underground Fence® NO es una barrera física. El sistema se ha diseñado como medio de disuasión, para recordarle a la mascota mediante corrección estática que debe permanecer dentro del área establecida. Es importante consolidar el adiestramiento de la mascota, realizándolo de manera regular. Aunque el nivel de tolerancia a la corrección estática varía para cada mascota, Radio Systems Corporation NO PUEDE GARANTIZAR que el sistema mantendrá a la mascota en todos los casos dentro de los límites establecidos. ¡No todas las mascotas se pueden adiestrar para que no crucen la zona delimitada! Por tanto, si usted tiene alguna razón para pensar que su mascota puede representar un peligro para sí misma y para los demás si no se le impide cruzar el área establecida, usted NO debe usar solamente Guardian® Underground Fence® para contener a la mascota. Radio Systems Corporation NO asumirá responsabilidad por los daños materiales, las pérdidas económicas ni otros daños secundarios que se puedan derivar de la salida del animal del sistema.

Pila de perclorato

Producto con perclorato – es posible que se requieran técnicas especiales para su manipulación. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Garantía Limitada Intransferible

QUÉ AMPARA LA GARANTÍA: Radio Systems Corporation d/b/a PetSafe (en lo adelante "PetSafe") garantiza al consumidor y comprador minorista original, pero no a ningún otro comprador o dueño ulterior, que este producto electrónico de Guardian no presentará defectos de materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años contados desde la fecha de la compra en el establecimiento minorista, siempre que se use para fines domésticos y en condiciones normales. Si el producto es reparado por el equipo de servicios al cliente de PetSafe, PetSafe no cobra por la mano de obra durante el primer año de posesión del producto. Luego del primer año, se aplica un cargo de servicio por la reparación o el cambio del producto. Esta garantía limitada es intransferible y queda anulada automáticamente si el consumidor y comprador minorista original vende el producto de PetSafe o cede la residencia en la cual está instalado el producto. **Estos son los únicos recursos que se ofrecen en caso de defectos en el producto.**

USO ADECUADO DEL PRODUCTO: Este es un producto destinado únicamente al uso con animales domesticados; no lo use para ningún otro fin. Es posible que, dependiendo del temperamento de su mascota, este no sea el producto más adecuado a su caso. **Si su mascota es agresiva, le recomendamos que no use este producto.** Si no está seguro de que este sea un producto apropiado para su mascota, antes de usarlo, hable con el veterinario o con un entrenador certificado. Sírvase leer el manual de instrucciones, donde hallará información adicional de gran importancia.

QUÉ NO AMPARA LA GARANTÍA:Esta garantía limitada intransferible no ofrece protección contra, ni PetSafe se hará responsable en virtud de la misma por las fallas, los defectos o los daños que surjan debido a eventos o circunstancias que no sean las normales del uso doméstico, lo que incluye pero no se limita a: el uso para fines comerciales, el mal uso, el maltrato, el abandono, la instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones de PetSafe, el uso de accesorios no fabricados por PetSafe, los golpes ocasionados por objetos extraños, los actos de fuerza mayor, el uso anormal o inadecuado, el almacenamiento inadecuado, los intentos de reparación por otra empresa que no sea PetSafe, los accidentes, modificaciones, defectos en o fallas de la superficie sobre la cual se instale el producto de PetSafe, la decoloración y otros daños ocasionados por la contaminación, la luz solar, otras condiciones relacionadas con el medio ambiente, el moho, la suciedad, los hongos, o la exposición a sustancias químicas peligrosas y toda otra causa que no sea un defecto de fabricación del producto de PetSafe. Asimismo, esta garantía limitada intransferible no ampara los daños ni los defectos de los productos ocasionados por ningún animal.

Bajo ninguna circunstancia, PetSafe correrá con los costos de la mano de obra ni con cualesquier otros gastos relacionados con la remoción, reparación o instalación del producto original o de su(s) componente(s) de repuesto si estas no han sido realizadas por PetSafe.

CÓMO INSCRIBIR EL PRODUCTO: Sírvase visitar www.GuardianPet.net en el plazo de treinta (30) días de la compra, para inscribir el producto. Es posible que, para recibir el servicio de garantía, deba presentar un comprobante de compra. Guarde esta información en un lugar seguro.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE LA GARANTÍA: Para recibir servicio en virtud de la garantía, llame al Centro de atención al cliente de PetSafe al 1-866-381-2785 y solicite ayuda.

Conforme a esta garantía limitada intransferible, PetSafe cambiará las piezas por piezas nuevas o reacondicionadas. La garantía limitada intransferible se aplicará a dicha pieza nueva o reacondicionada por el resto del período de vigencia de la garantía limitada intransferible original.

EXCLUSIÓN: SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE, EL CAMBIO ES EL ÚNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL CONSUMIDOR. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA REMOCIÓN O LA INSTALACIÓN DE LA PIEZA REPARADA O DE REPUESTO NO ESTÁ AMPARADO POR LA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. PetSafe RENUNCIA A Y EXCLUYE, EXPRESAMENTE, TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO A TÍTULO ILUSTRATIVO, LAS GARANTÍAS SOBRE SU IDONEIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN O PARA SU USO CON UN FIN PARTICULAR. PetSafe NIEGA Y EXCLUYE, ADEMÁS, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS SECUNDARIOS, DERIVADOS, PUNITIVOS, DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O DE OTRA ÍNDOLE, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON LA COMPRA, EL USO O EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO,

O POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER CONTRATO, etc. EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES POR EL USO O EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO. PetSafe NO AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA O AGENTE A OTORGAR OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

ASIMISMO, PetSafe NO SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES QUE SE PRODUZCAN DEBIDO A LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LAS PIEZAS DE REPUESTO O POR LA IMPOSIBILIDAD DE PetSafe DE REALIZAR LAS REPARACIONES AMPARADAS POR LA GARANTÍA DEBIDO A CAUSAS FUERA DEL CONTROL DE PetSafe.

LEYES APLICABLES: Esta garantía limitada intransferible se rige por la legislación del estado de Tennessee, Estados Unidos, y por las leyes de los Estados Unidos de América, excluyendo sus principios de derecho internacional privado. Además, por el presente queda excluida la aplicación a esta garantía limitada intransferible de todas las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para las ventas internacionales de mercancía. Toda causa deberá ser procesada en las sedes y bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales del condado de Knox, en Tennessee.

Estas garantías le otorgan derechos específicos. Es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de un estado a otro. En algunos estados no se permite la exclusión ni la limitación de daños secundarios o derivados, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas antes no se apliquen a su caso.

Layout Grid / Grille de croquis / Cuadrícula para el trazado de distribución

Mounting Template
Gabarit de montage
Plantilla para el montaje

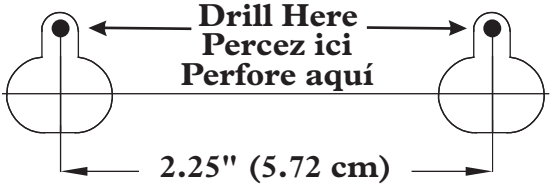

Radio Systems Corporation
10427 Electric Avenue
Knoxville, TN 37932
1-866-381-2785 (US)
1-800-457-3911 (Canada)
www.guardianpet.net
400-801-11/3

Covered by US Patents
6,921,089 and D575734.
Other patents pending.
Canada Design Patent 118987

©2006 Radio Systems Corporation